


تعليمات لتجميع الأثاث السريـر معآلية الرفع

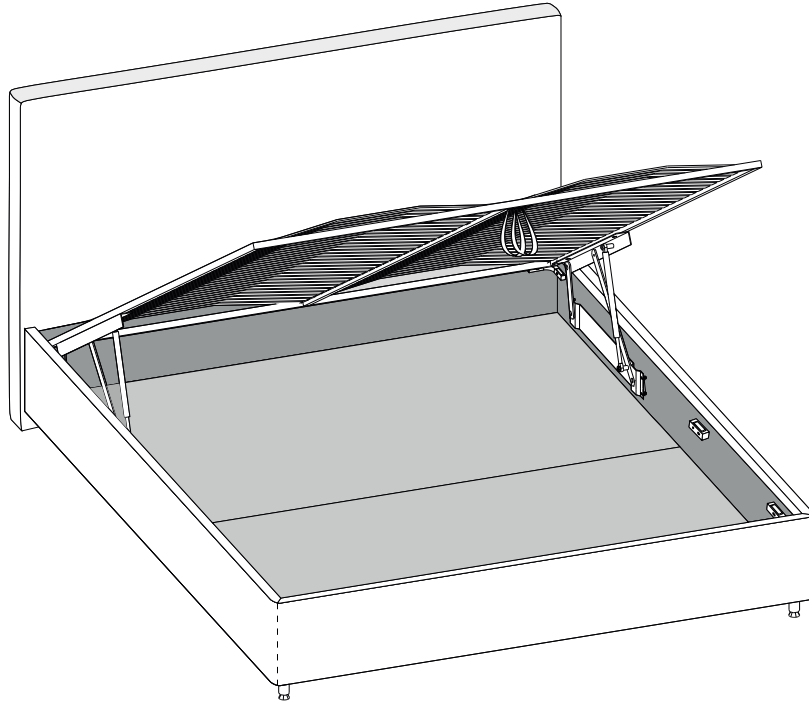

يُشار إلى نموذج اللوحة الجانبية على ملصق المنتج

الشركة المصنعة: «Litwood» LLC



وصف تكوين سرير

عدد	اسم	رمز البائع	أجزاء	تغليف
1	مسند الظهر	K01		تغليف رقم 1
2	قاع صندوق الغسيل (* قد يكون لها منفصل حزمة)	K05		
1	قاع صندوق الغسيلغطاء اللوحة الجانبية (فقط للأسرة ذات الغطاء القابل للإزالة)	K09		
1	دليل التشغيل			
2	اللوحة الجانبية	K02		تغليف رقم 2
1	شريط جانبي عند القدمين	K03		
1	تعليمات التجميع			
1	عينة الأنسجة (*أو مخطط في غطاء اللوحة الجانبية ، انظر النقطة 37)			
مجموعة 1	الساقين يعتمد تعديل الساقين على نموذج السرير، المقدم كعينة في المفصورة أو في الموقع (انظر قائمة تعبئة الأرجل)			تغليف رقم 2 حزمة مع أجزاء
2	مقبض من النسيج مع آلية الرفع	K06		
12	شعرت فوئلات للأثاث 20*20	KF81		
1	قاعدة السرير	R01		تغليف رقم 3 قاعدة السرير
2	عنصر لتوصيل السرير(طولي)	R02		
1	جزء لاتصال السرير	R03		

عدد	اسم	رمز البائع	أجزاء	تغليف
مجموعة 1	آليات الرفع اليسار واليمين	RF10		تغليف رقم 3 حزمة مع أجزاء رقم 1 تعتمد المجموعة الكاملة على تعديل آلية الرفع (انظر جواز السفر الأساسي)
2	امتصاص صدمة الغاز (مفصلات)	RF17		
2	حامل المرتبة (* له اختلاف التكوينات)	RF14		
2		RF31		
4	رأس التبراس M8x45	RF01		
8	المسبار M6x20	RF04		
4	الصامولة M8	RF06		
4	غسالات التبراس M8	RF08		
4	جزء لتوصيل الزوايا	R04		تغليف رقم 3 حزمة مع أجزاء رقم 2
4	رف	R05		
12	حامل مطاطي للأثاث	RF09		
36	المسبار M8x50	RF02		
4	المسبار M8x20	RF03		

وصف تكوين الساقين



يعتمد تعديل الساقين على نموذج السرير، المقدم كعينة في المفصورة أو في الموقع

يظهر نوع التكوين على العبوة مع الملحقات

عدد	اسم	رمز البائع	أجزاء	تغليف
2	دعم الساق السرير الكروم Boyard-100	KF16		مجموعة خيار الساقين 1
1	مفتاح عرافة	KF29		
2	ساق السرير 1156 № كروم h-150 (ملم ps.8)	KF54		مجموعة خيار الساقين 2
2	الصامولة M8 DIN 985	KF144		
2	الساقين الخشبية زاوية h-97	KF31		مجموعة خيار الساقين 3
2	الصامولة M8 DIN 985	KF144		
4	لوحة قدم للأثاث تلصق ذاتيًا 20*20	KF81		
2	ديكور دعم الأثاث كروم h-130	KF41		مجموعة خيار الساقين 4
2	المسبار M8x20 DIN 967	KF43		
2	غسالات التبراس M8 DIN 9021	KF42		
2	الصامولة M8 DIN 934	KF39		
2	لوحة قدم للأثاث تلصق ذاتيًا 20*20	KF81		
2	الساقين h-60 ينجي M10	KF45		مجموعة خيار الساقين 5
2	الصامولة زخرفية	KF46		
2	لوحة قدم للأثاث تلصق ذاتيًا D40	KF47		

عدد	اسم	رمز البائع	أجزاء	تغليف
2	ساق السرير h-50 178 كروم	KF55		مجموعة خيار الساقين 6
2	الصامولة M8 DIN 985	KF144		
2	ساق السرير h-120	KF69		مجموعة خيار الساقين 7
2	الصامولة زخرفية	KF37		
2	ساق السرير h-100 كروم	KF77		مجموعة خيار الساقين 8
2	الصامولة M8 DIN 985	KF144		
2	الأثاث دعم مدبب 60*60*195 مسمار M8	KF140		مجموعة خيار الساقين 9
2	الصامولة M8 DIN 985	KF144		
2	لوحة قدم للأثاث تلصق ذاتيًا 20*20	KF81		
2	الأثاث دعم مدبب 60*45*120 مسمار M8	KF130		مجموعة خيار الساقين 10
2	الصامولة M8 DIN 985	KF144		
2	لوحة قدم للأثاث تلصق ذاتيًا 20*20	KF81		

تعليمات لتجميع الأثاث. السرير مع آلية الرفع. النسخة رقم 17 المؤرخة 21.07.2023

أمام الجمعية:

تحقق من مظهر وسلامة الأجزاء الموجودة في العبوة! لا يمكن قبول المطالبات بالتعويض عن الضرر إلا على المنتجات بدون آثار التجميع. احفظ الطرد والتعليمات حتى يكتمل التجميع!

إذا كان الجزء مفقوداً أو مكسوراً، فقم بتدوير رقم الجزء وإخطار المتجر بالبديل.

تحقق من عدد الملحقات في القائمة. تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات هيكلية على المنتج، لاستبدال الأجهزة والأجهزة بأخرى مماثلة لا تضعف مظهر المنتج وخصائصه الوظيفية.

اتباع إجراءات التجميع الواردة في هذه التعليمات! في حالة عدم الامتثال لتعليمات التجميع والتشغيل، يتم التنازل عن التزامات الضمان للصانع.

لتركيب أريكة/كرسي بذراعين/سرير، اختر منطقة مسطحة من الأرض!




في حالة انحناء الأرضية، الانحرافات في تشغيل آلية التحول

للأريكة/سرير الكرسي بذراعين، من الممكن حدوث تشوهات في شكل المنتج. من غير المرغوب فيه أن يكون لديك سجادة لأن هذا يجعل من الصعب التحول.


قم بتجميع الأريكة/الكرسي بذراعين/السرير معاً. حرك جميع الأجزاء برفق، بدون هزات، استلقي بحزم، تجنب سقوطهم وضرباتهم!

نقل الأثاث وأجزائه فقط عن طريق رفعها قليلاً. هذا سيمنع التشوه والكسر.


للتجميع ستحتاج إلى:

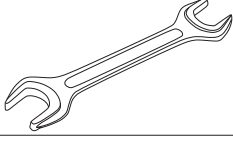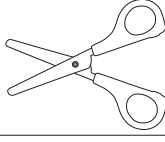			
مفك فيليبس	مفتاح الربط مفتوح النهاية رقم 13	مقص	شريط قياس


1)

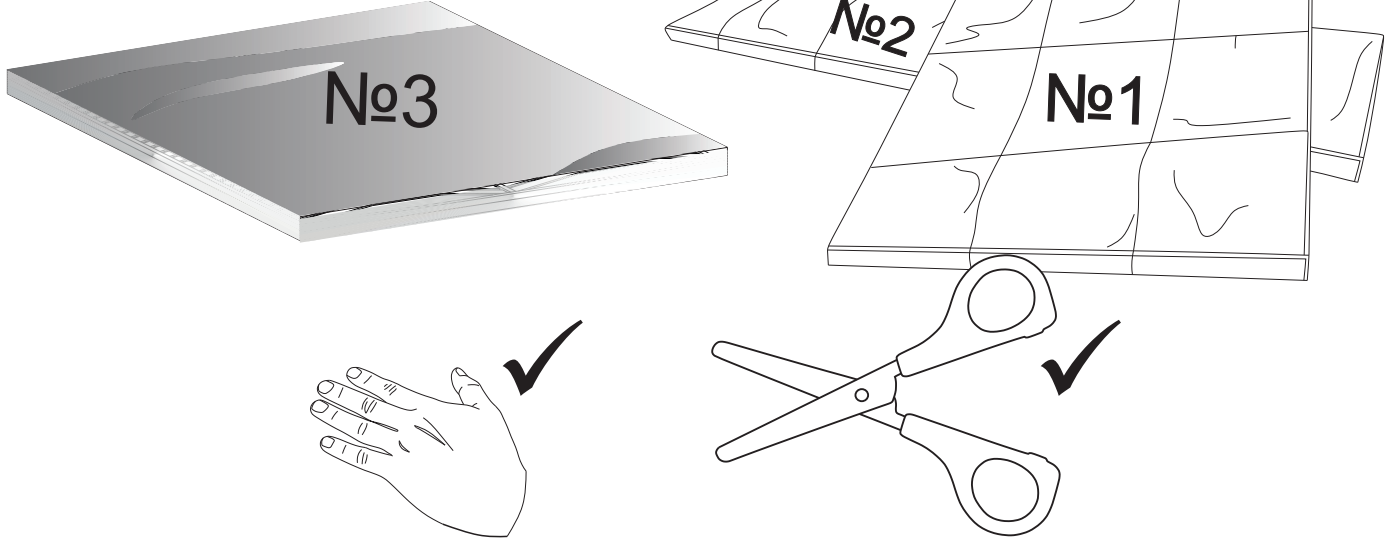


2)

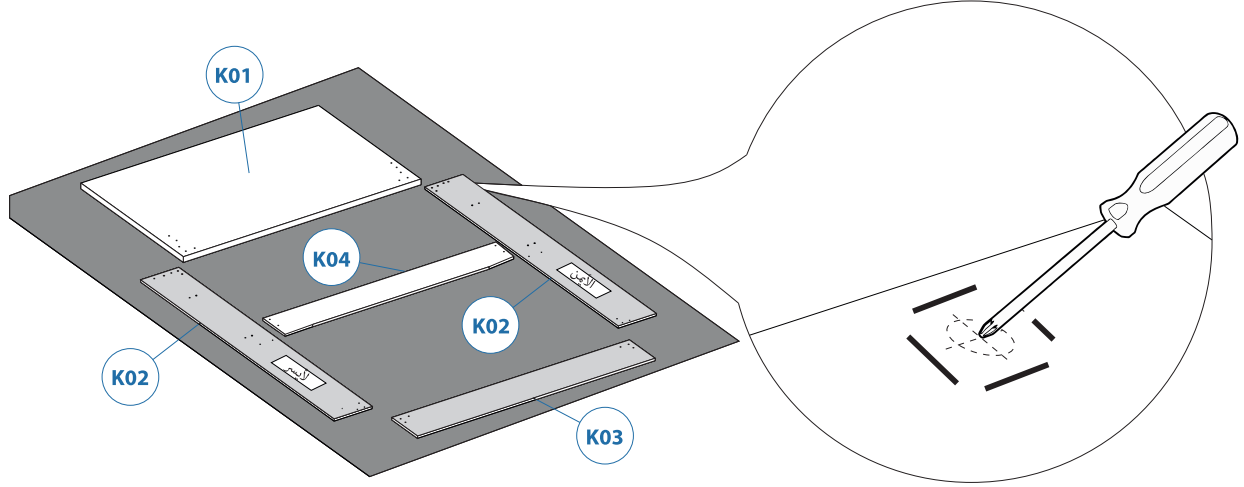

3)

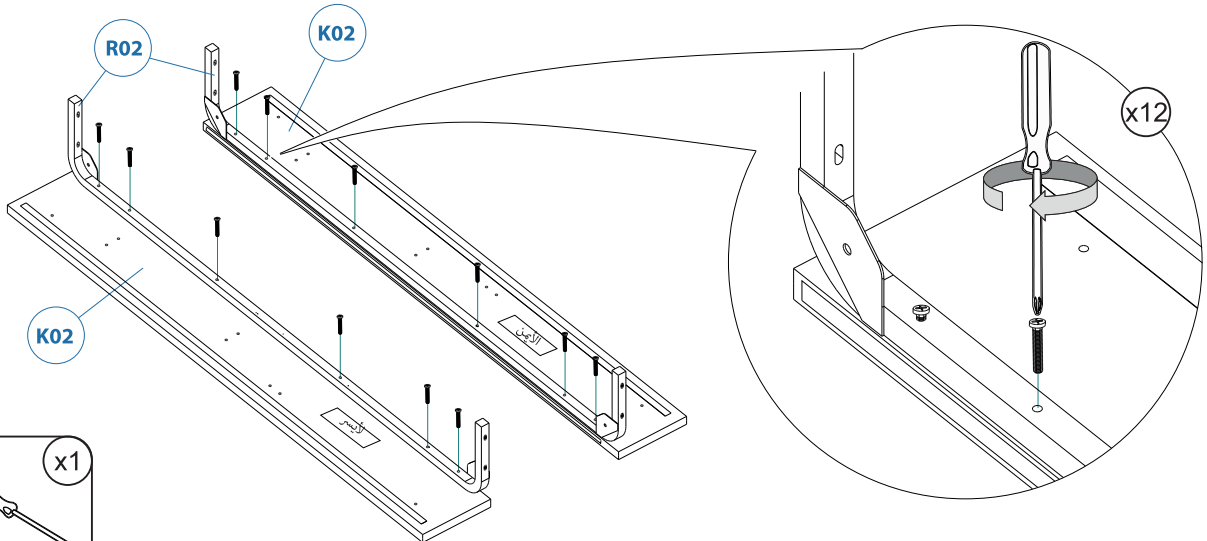


4)

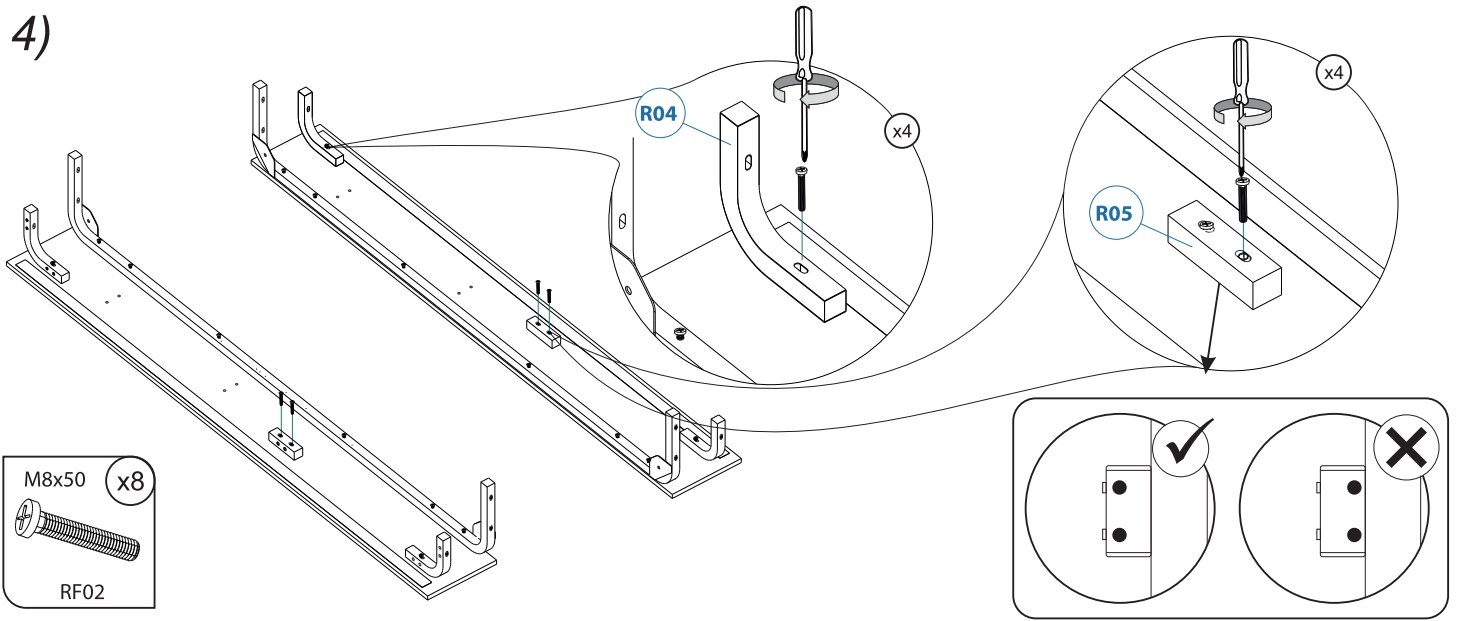


5)

متغير الساق 1 (كروم Boyard)

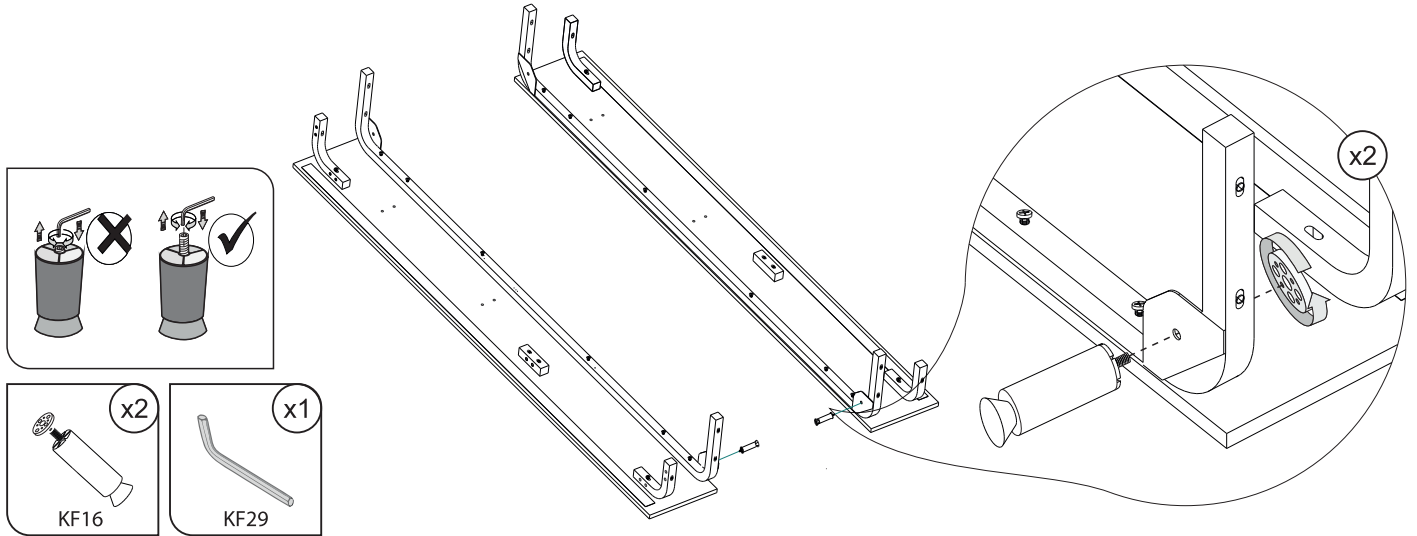







6)

متغير الساق 2 (كروم h-150)

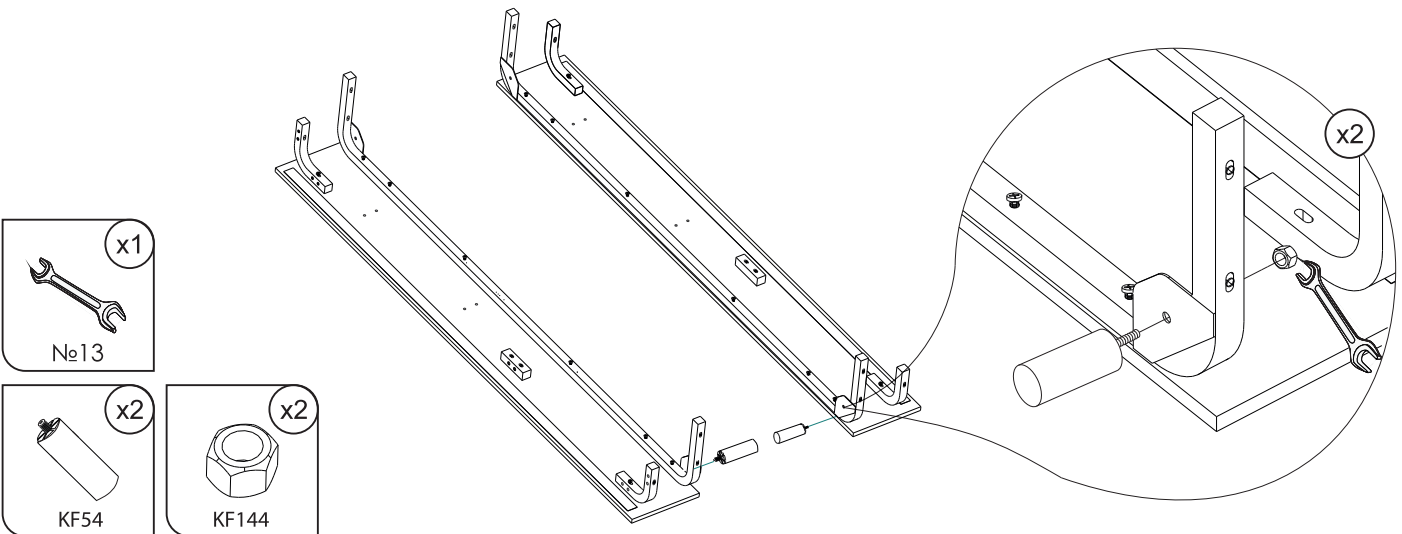








7)

متغير الساق 3 (زاوية h-97)

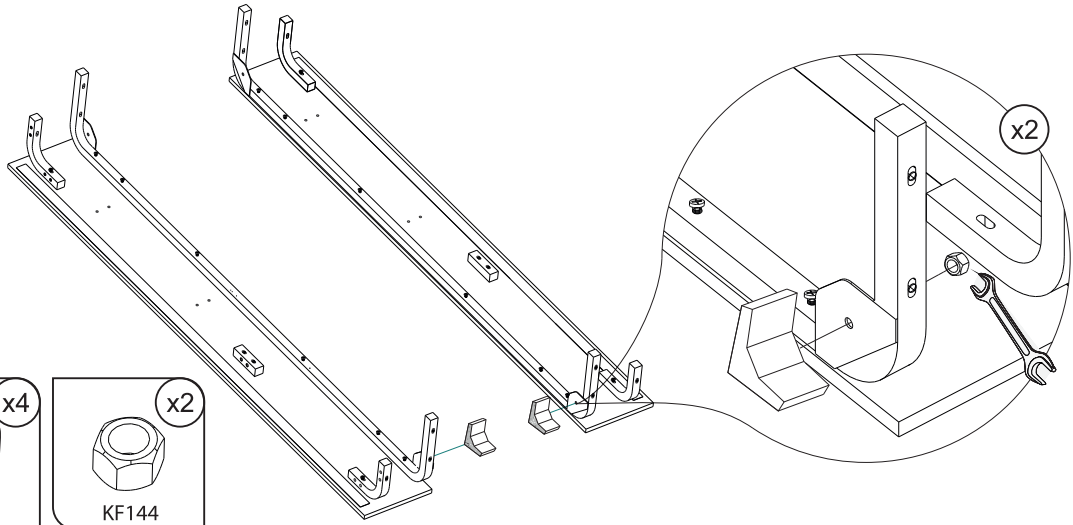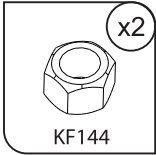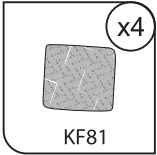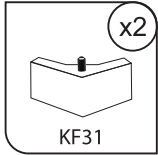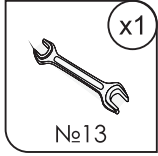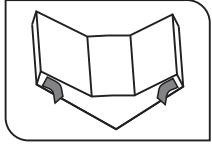





8)

متغير الساق 4 (كروم h-130)

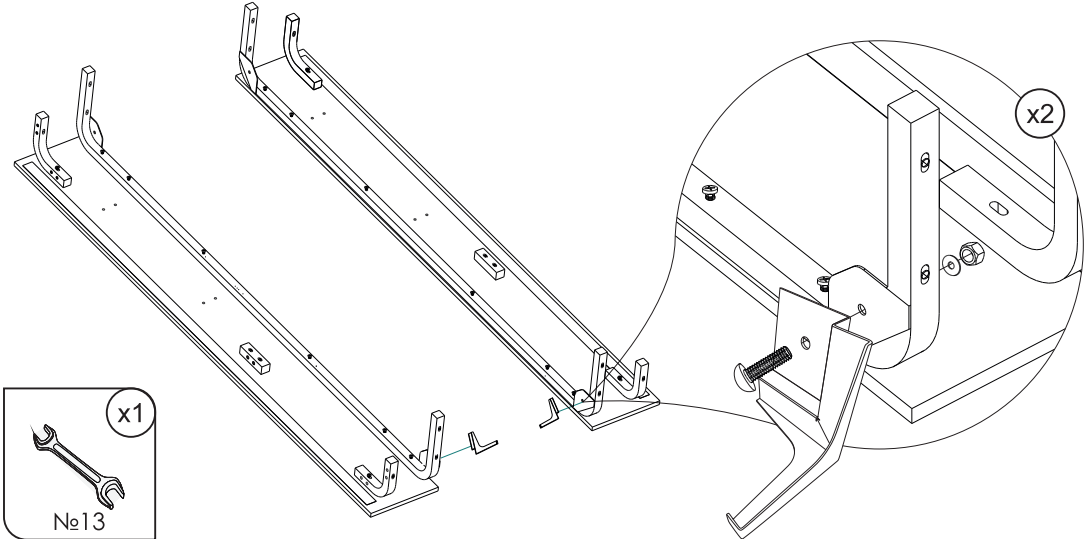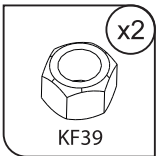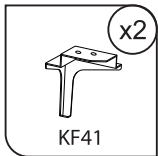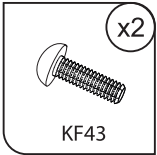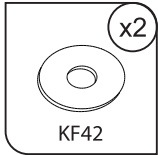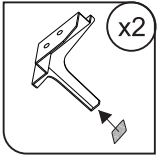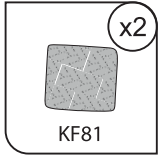


9)

متغير الساق 5 (ينجي h-60)

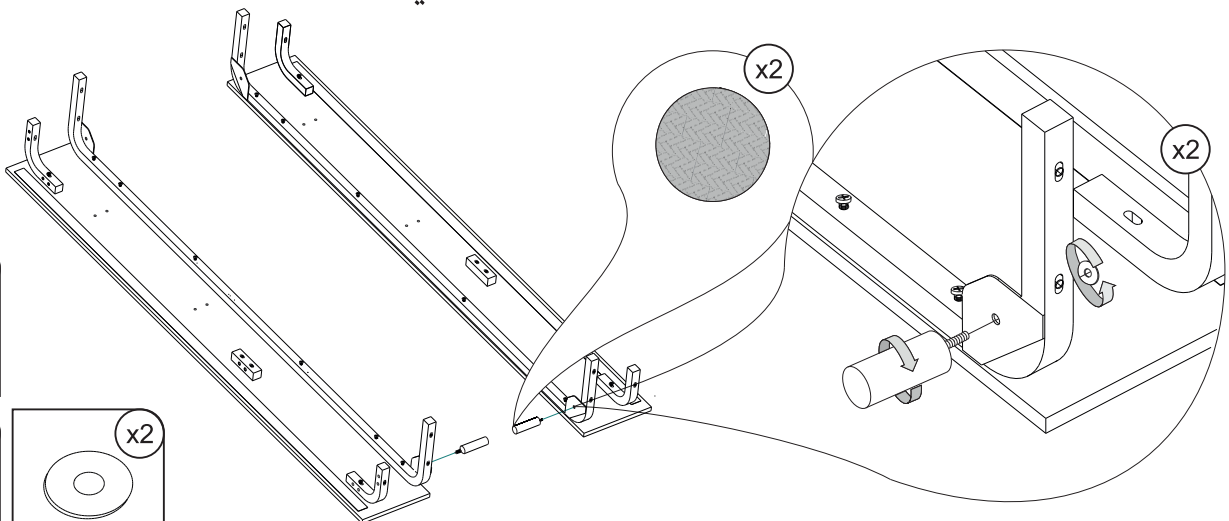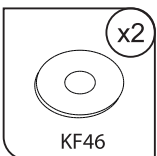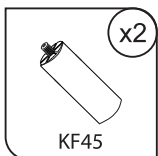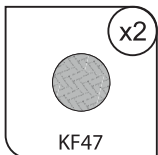


10)

متغير الساق 6 (h-50)

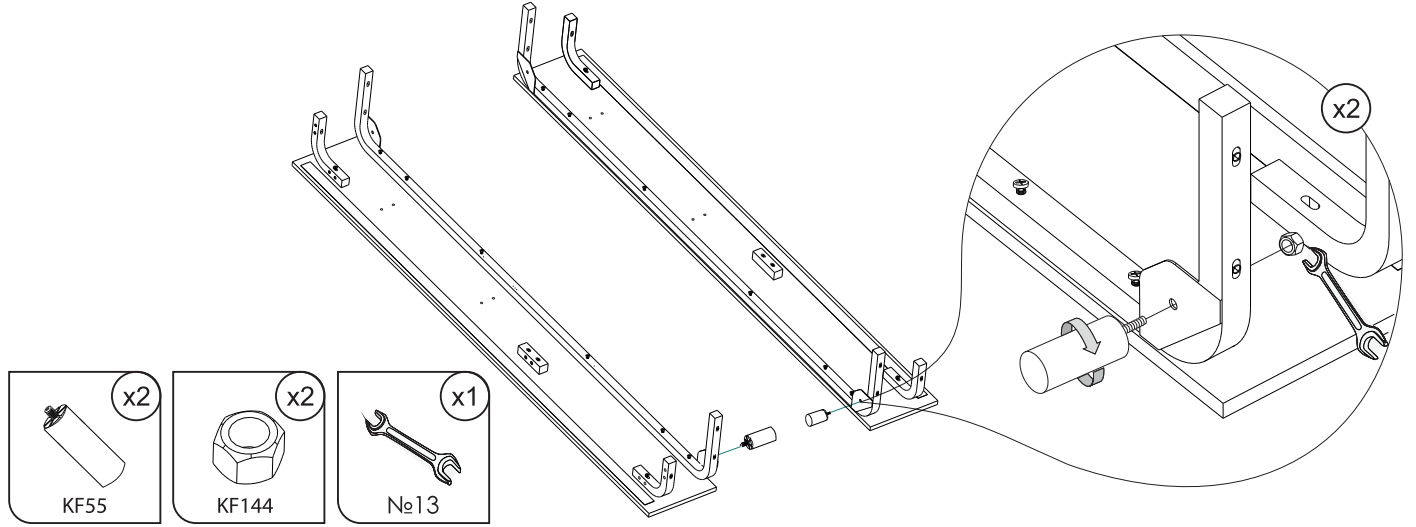


11)

متغير الساق 7 (كروم h-120)

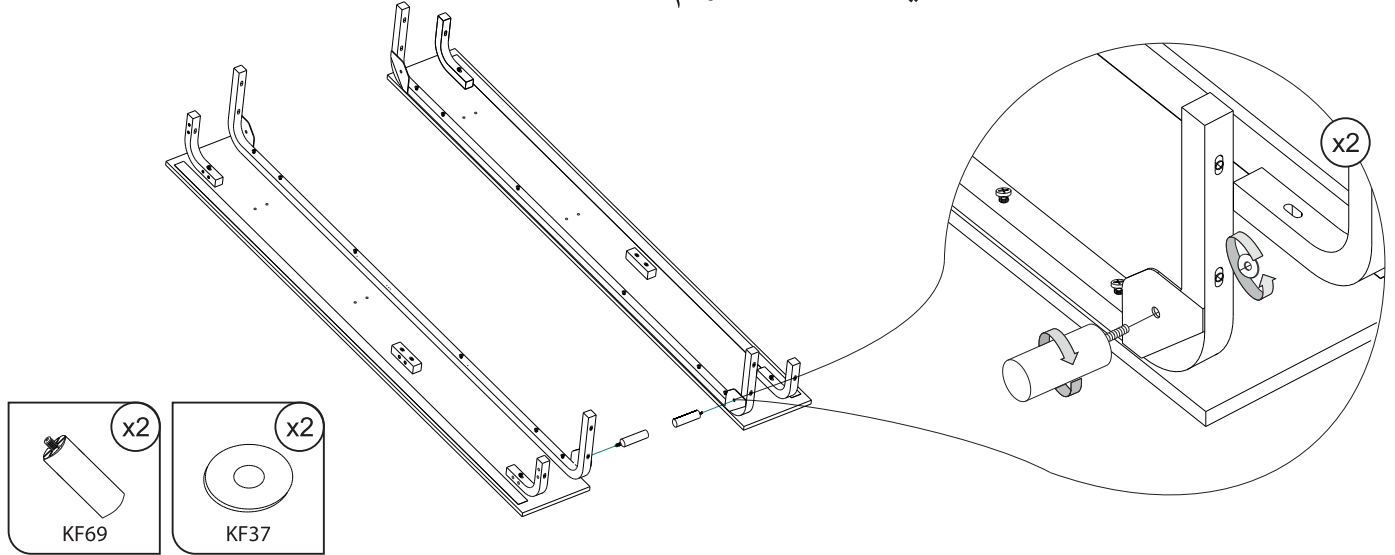


12)

متغير الساق 8 (كروم h-100)

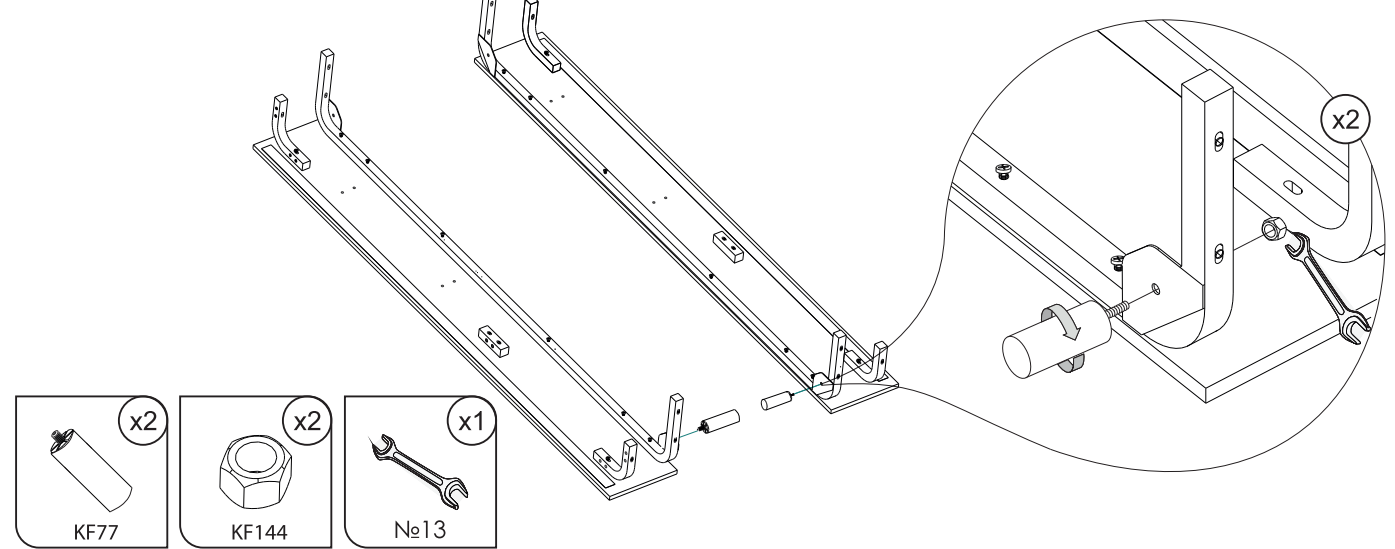


13)

متغير الساق 9 (h-195)

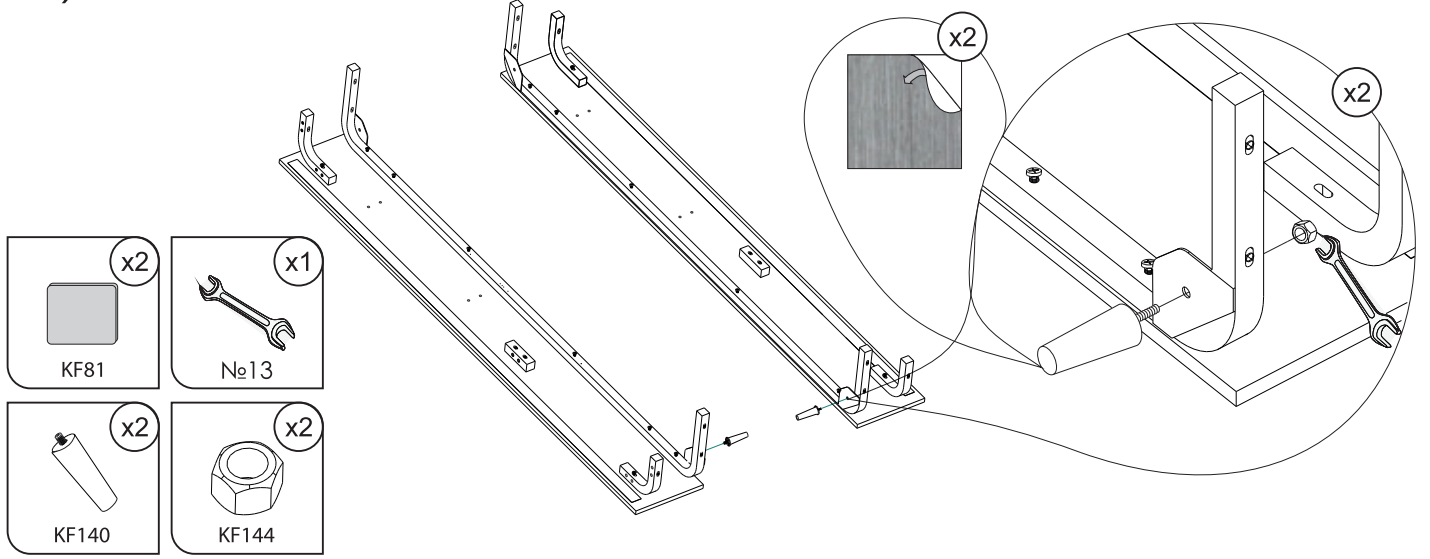


14)

متغير الساق 10 (h-120)

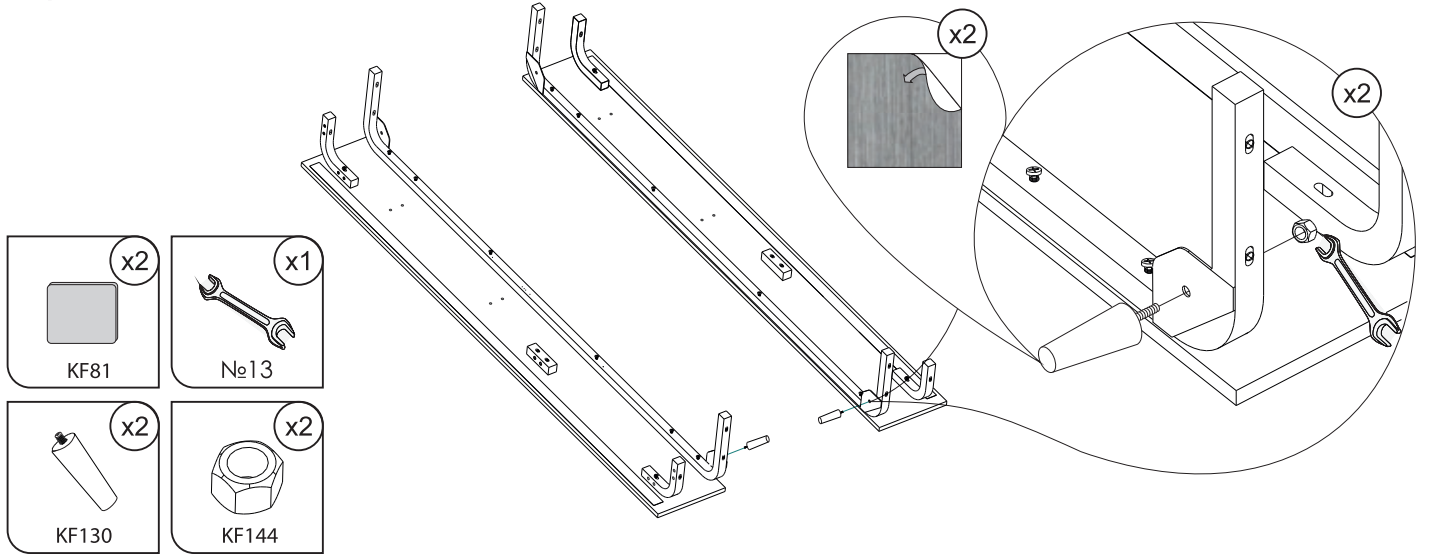


15)

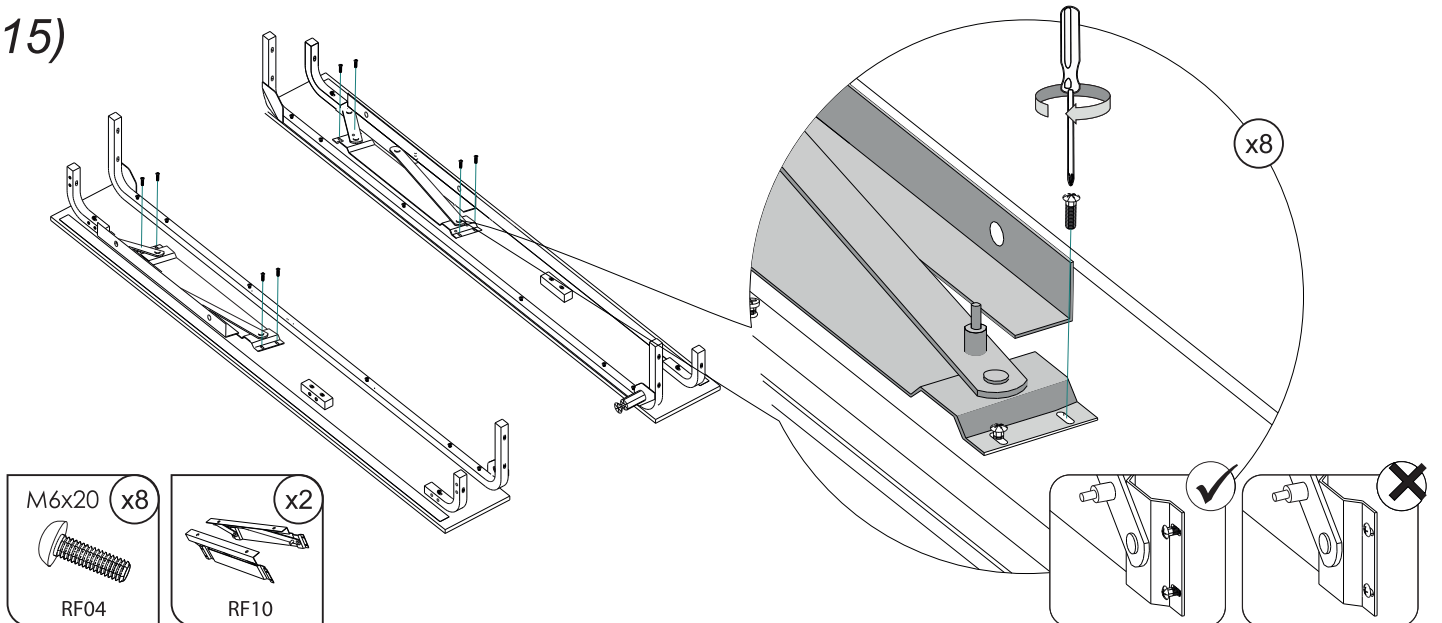


16)

أبدا تشديد

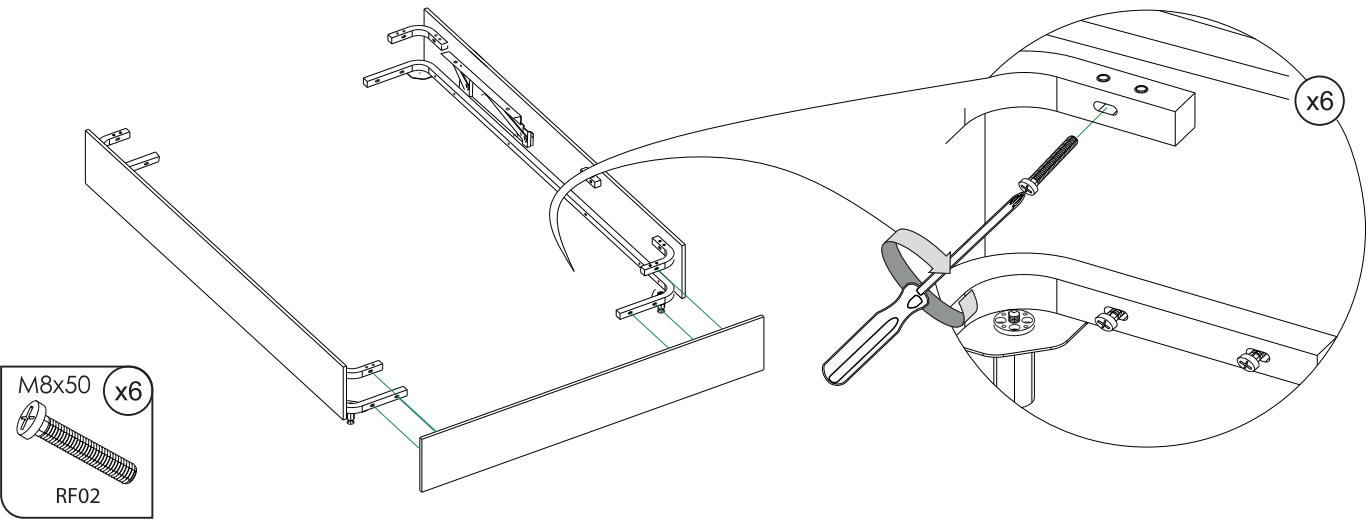


17)

للأسرة ذات الأغشية والألواح الجانبية القابلة للإزالة، نسيج تقني منجد بالكامل. ما عدا Naomi, Emma, Rosalie, Merelin, Premie

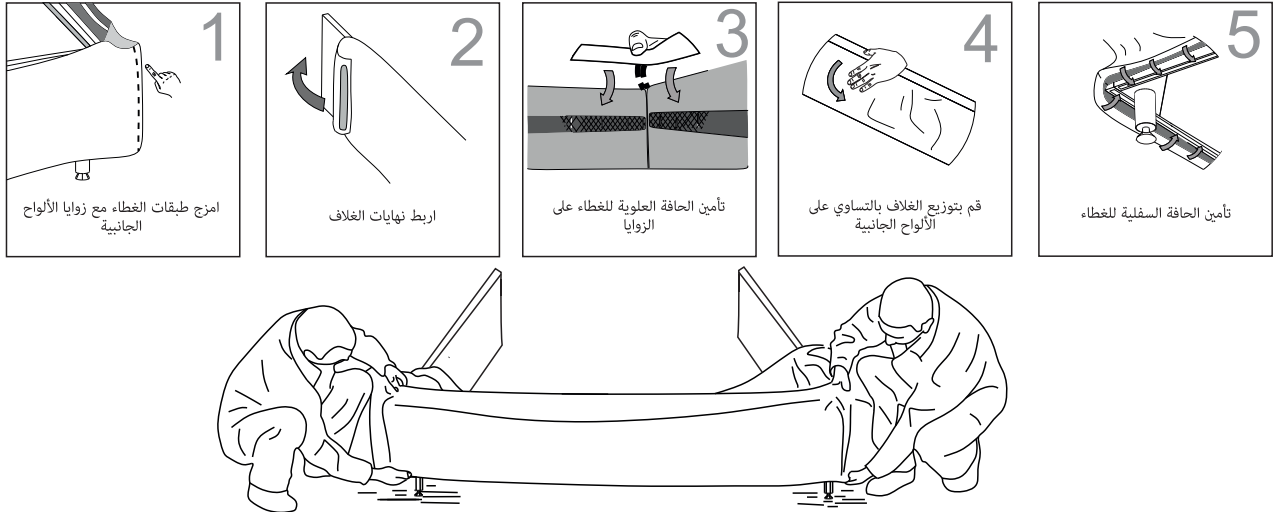






18)

أبدا تشديد



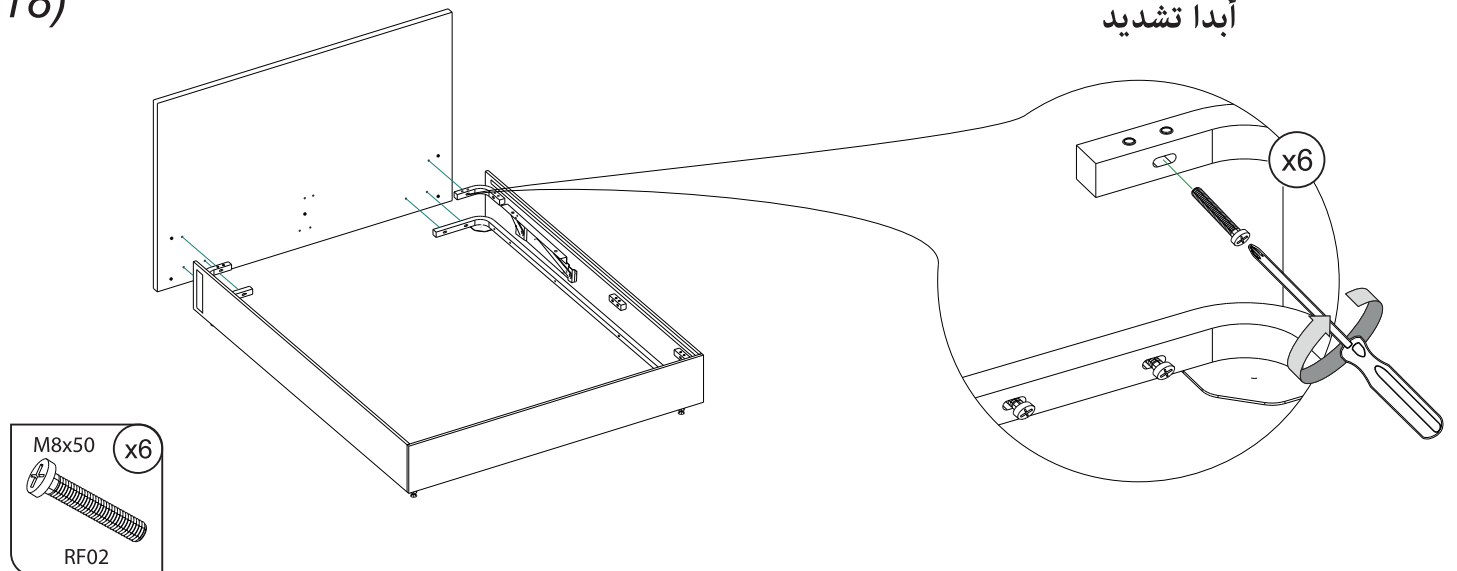


19)




مساند الظهر مع «آذان»

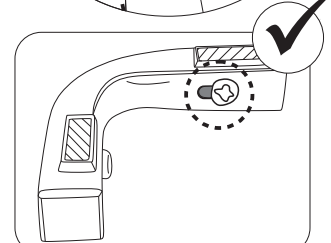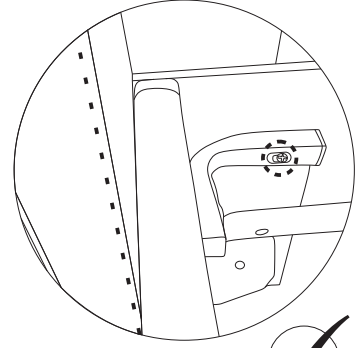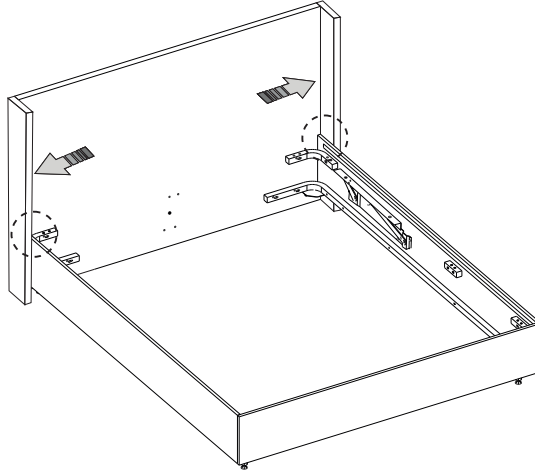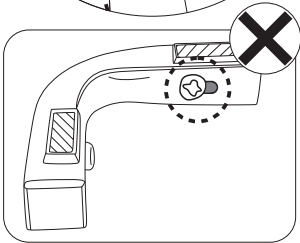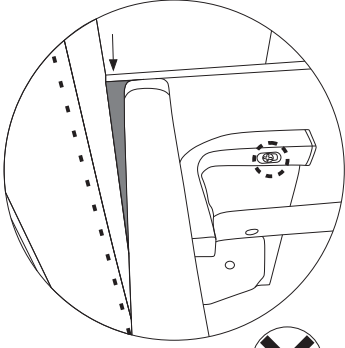




20)

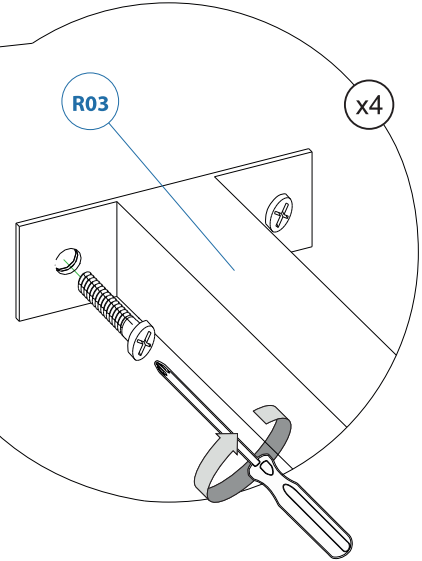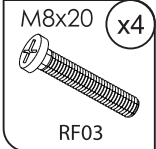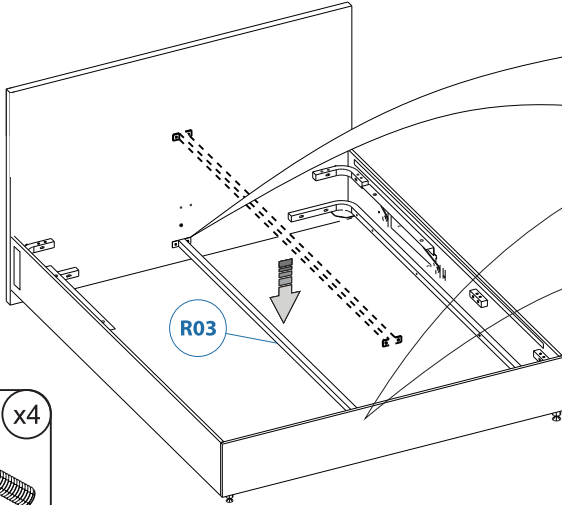





21)

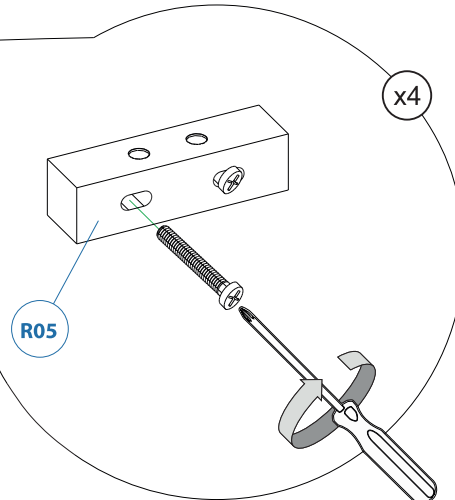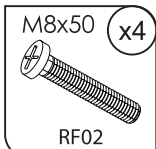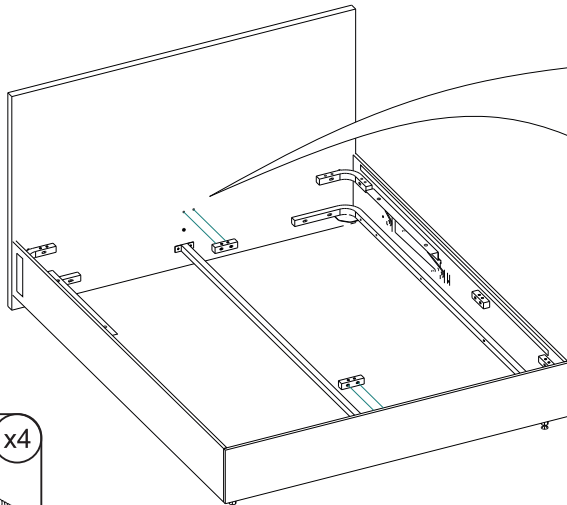





22)

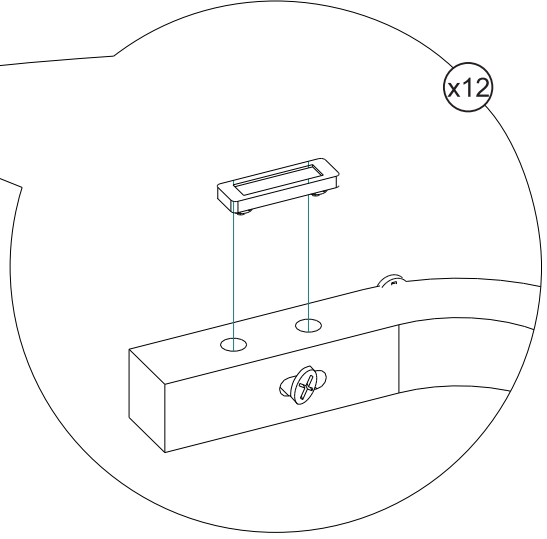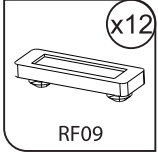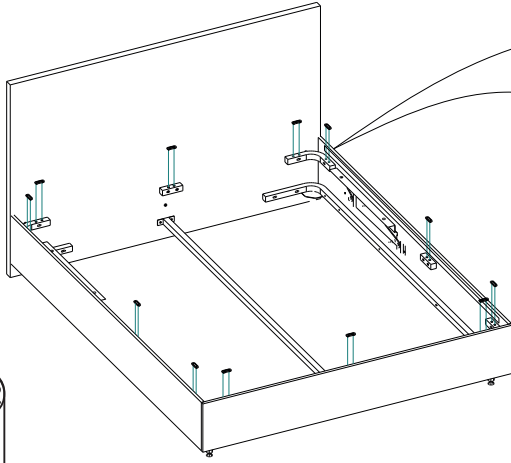

23)

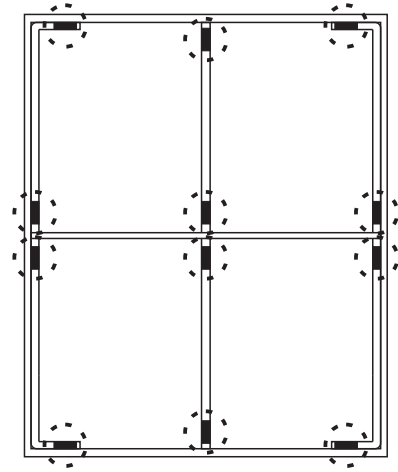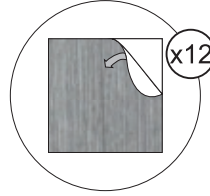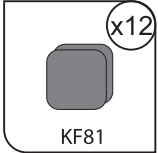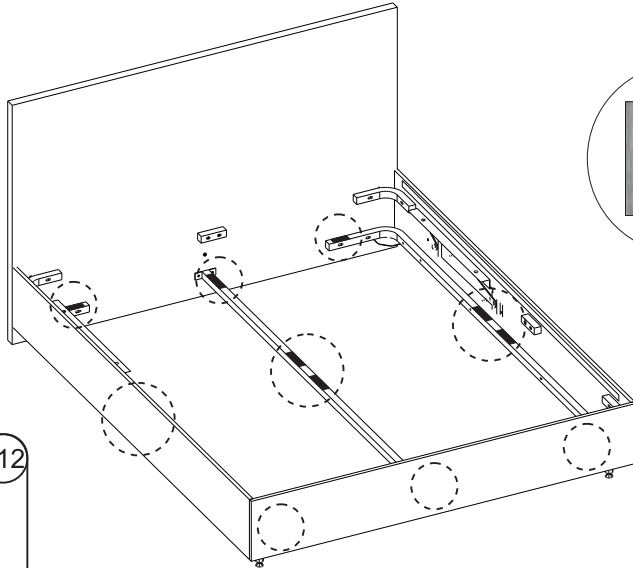


24)

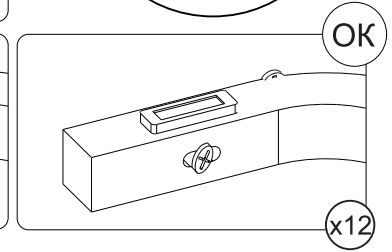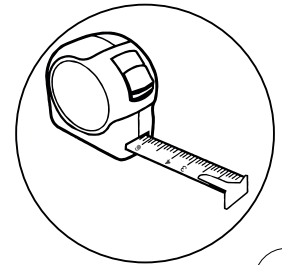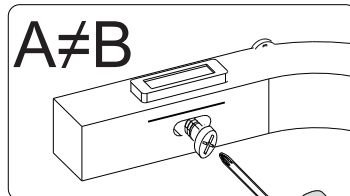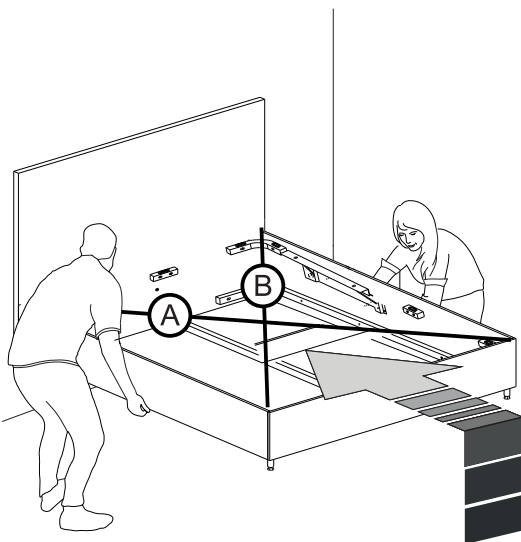


بعد ضبط المحيط، شد البراغي


25)

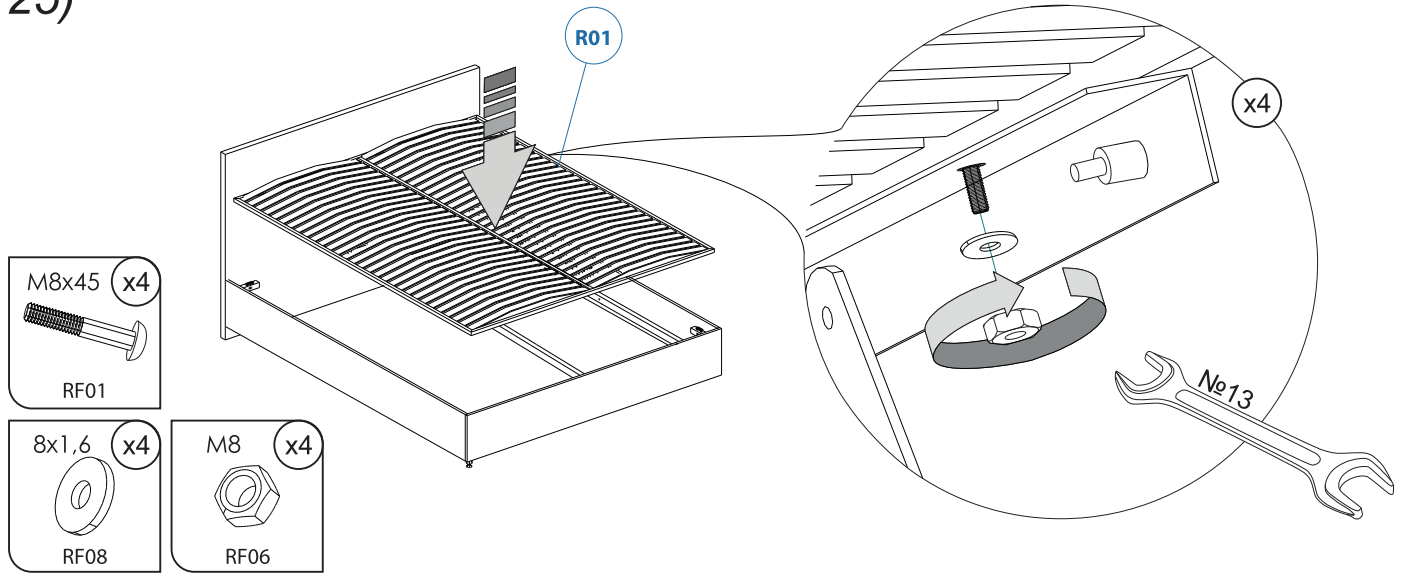

26)

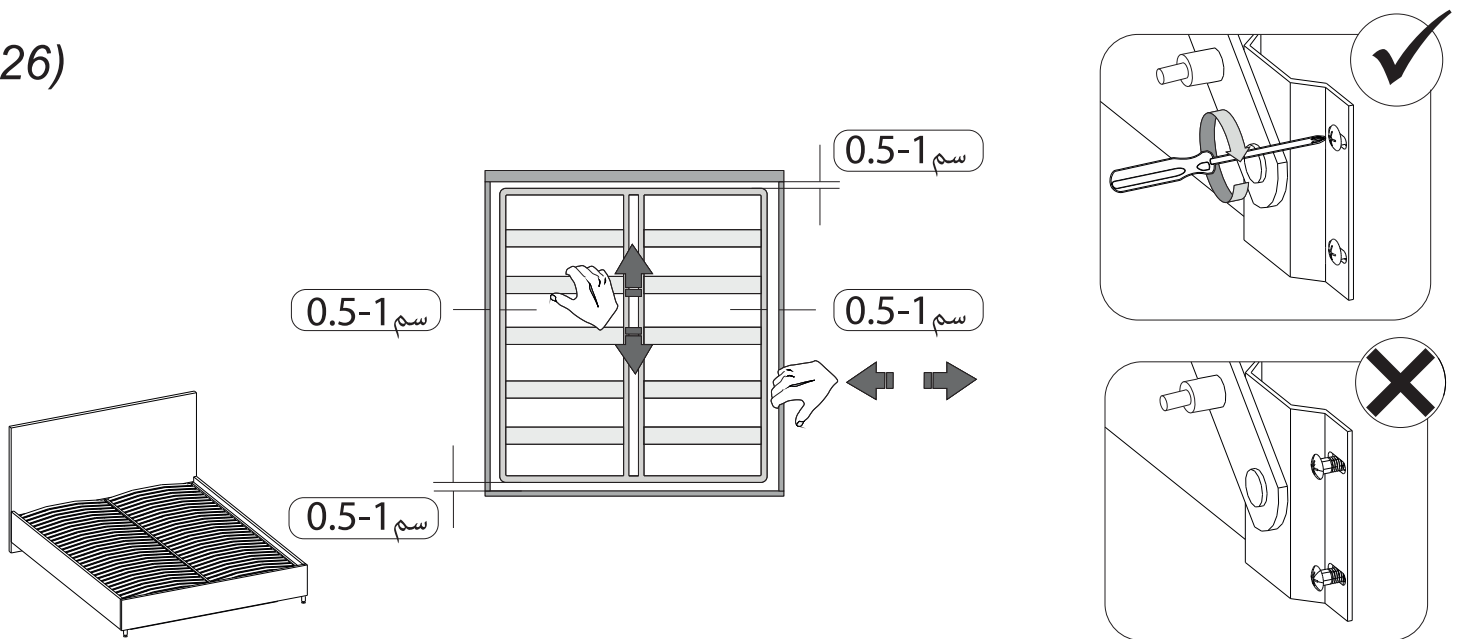





27)

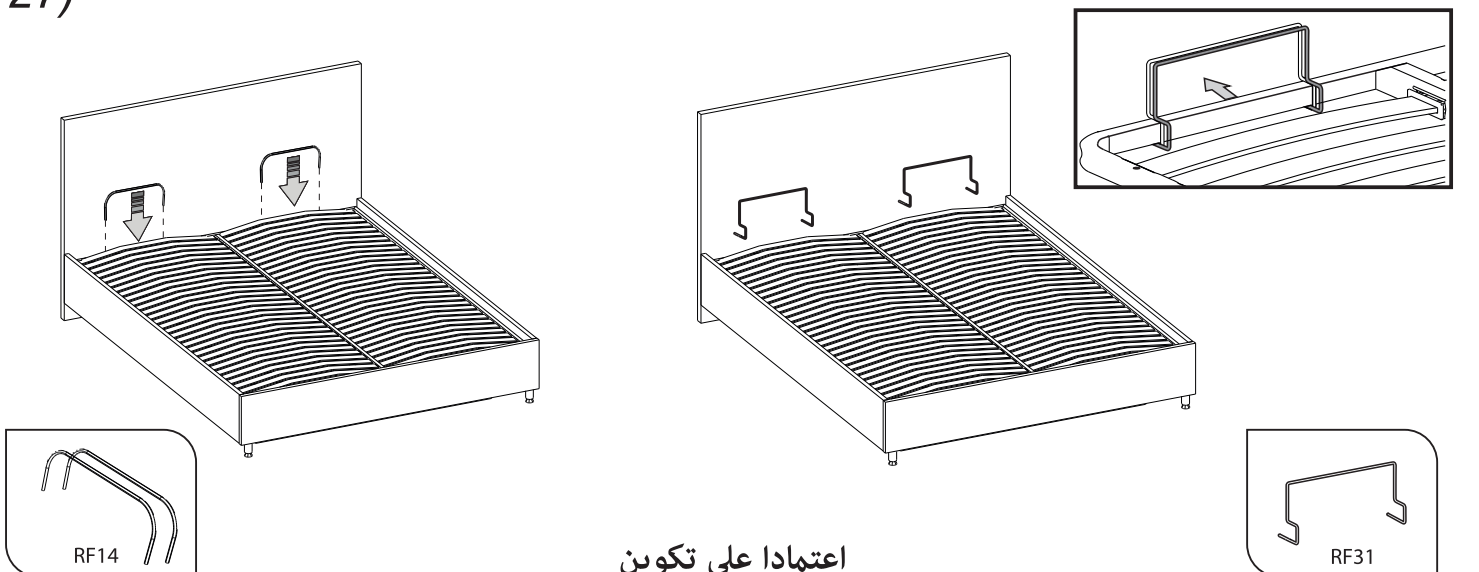

اعتمادا على تكوين

28)

قد يختلف تكوين التجميع والتسلسل باختلاف تعديل آلية الرفع
انظر ورقة البيانات الأساسية

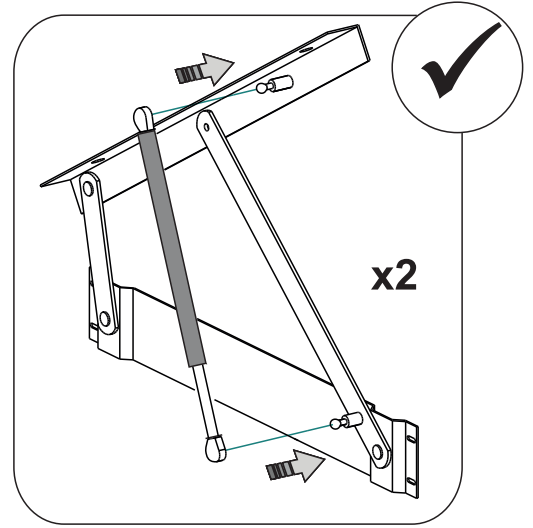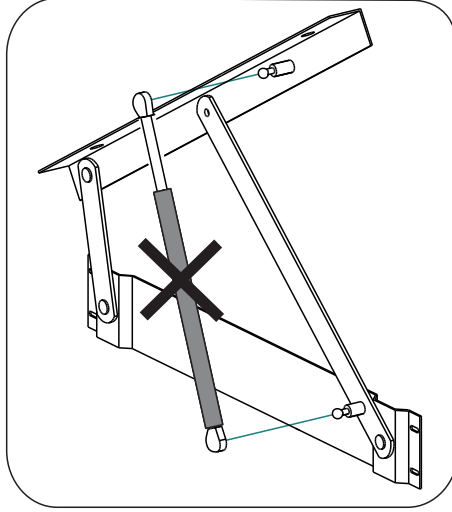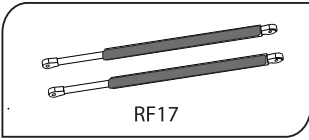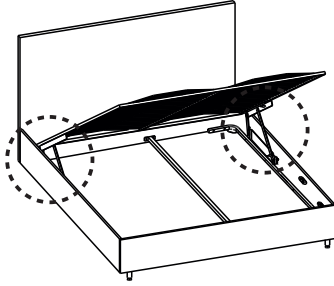


29)



لا تحاول طي مصعد الغاز قبل تثبيته على المنتج
تأكد من تثبيت مصعد الغاز بشكل صحيح (قضيبي لأسفل)
إضافة مصاعد الغاز بدون مرتبة على الإطار محظورة وصدمة
عند طي الأسرة لأول مرة في بعض الحالات، يكون مطلوبًا
بذل القليل من الجهد. أغلق الإطار دون خوف من الضرر
،ممتصات الصدمات. إذا كان الإطار لا يغلق مع اثنين من مصاعد الغاز تركيب
ثم قد يكون ذلك بسبب نقص وزن المرتبة المشتراة
يوصى بما يلي:

قم بإزالة أحد مصاعد الغاز. اخفض إطار السرير مع تثبيت المرتبة عليه
قم بنفس الإجراء مع رفع الغاز الثاني
قم بتركيب مصاعد الغاز على آلية الرفع وخفض إطار
هذا سيقضي على الصعوبات في طي السرير

30)

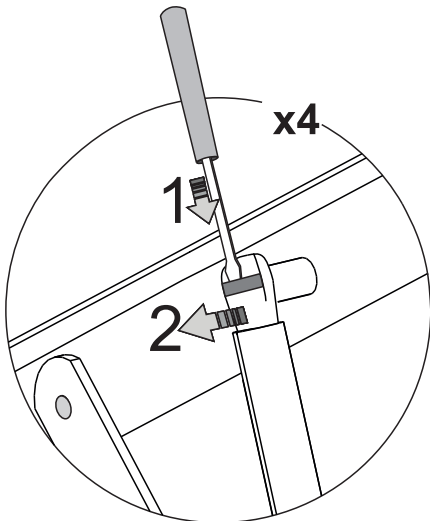


قد يختلف تكوين التجميع والتسلسل باختلاف تعديل آلية الرفع
انظر ورقة البيانات الأساسية

إزالة ممتص صدمات الغاز:


وضع مفك البراغي المسطح تحت قوس الربط المعدني
ارفع قوس لأعلى
إزالة ملحقات امتصاص الصدمات من المربط
تكرار من الجانب السفلي

31)

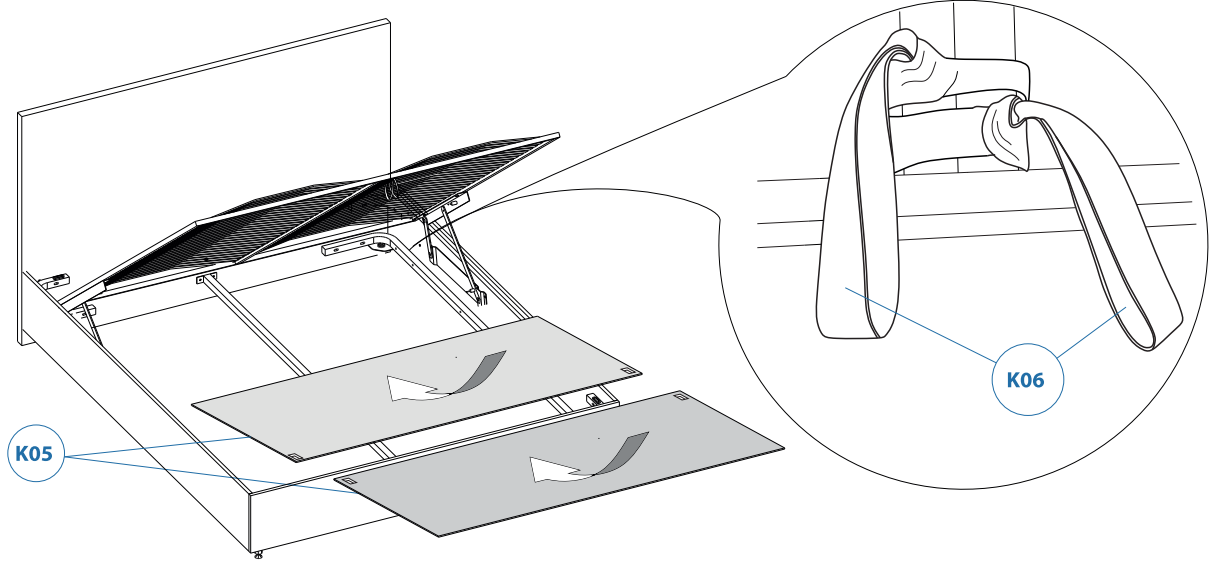


32)

للأسرة ذات الأغشية والألواح الجانبية القابلة للإزالة، نسيج تقني منجد بالكامل. ما عدا


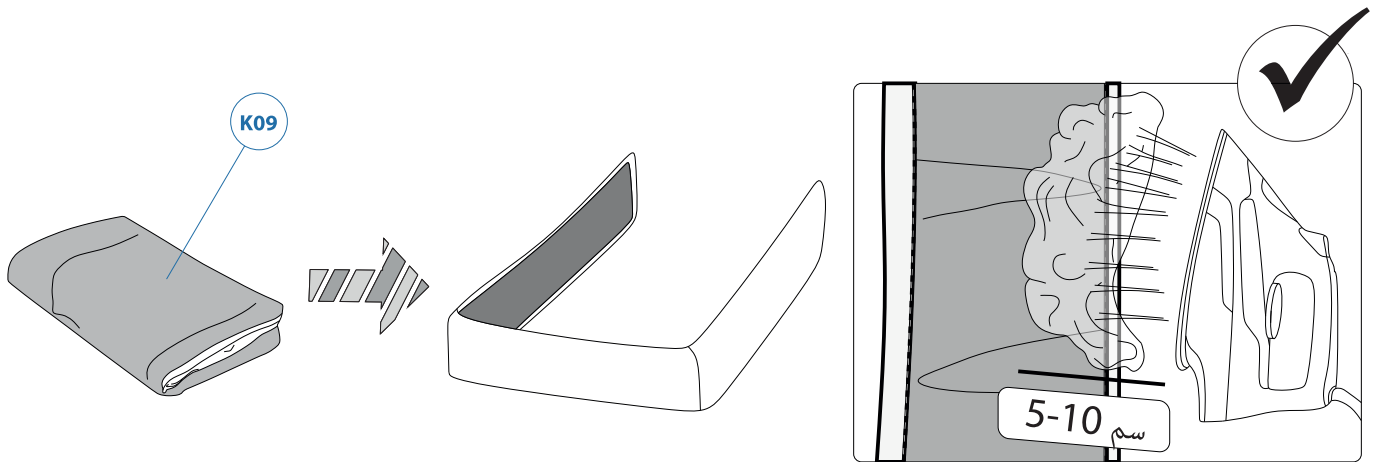


33)

للأسرة ذات الأغشية والألواح الجانبية القابلة للإزالة، نسيج تقني منجد بالكامل. ما عدا Naomi, Emma, Rosalie, Merelin, Premie


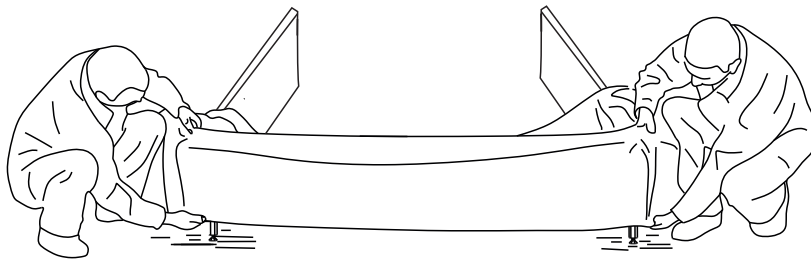


34)

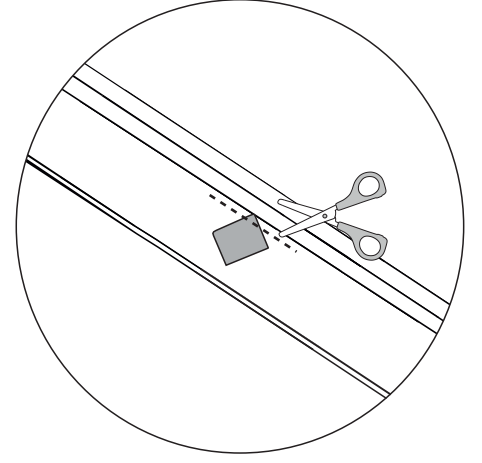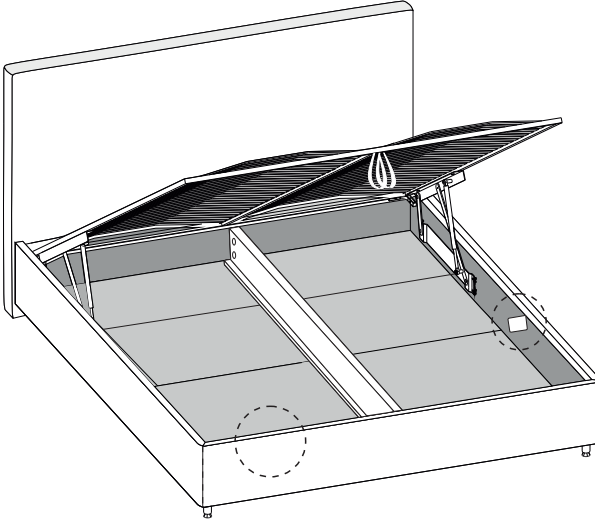



إذا لزم الأمر، يمكن قطع العينة أو إعادة تعبئتها تحت غطاء قابل للإزالة

35)


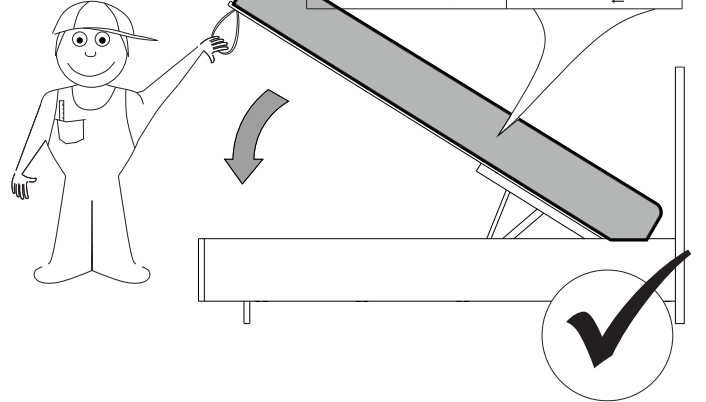
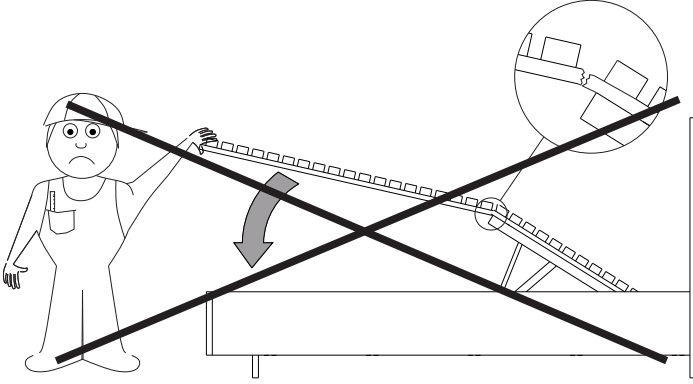


العرض	وزن
< 120 سم	5-30 كجم
140-200 سم	10-50 كجم




36)

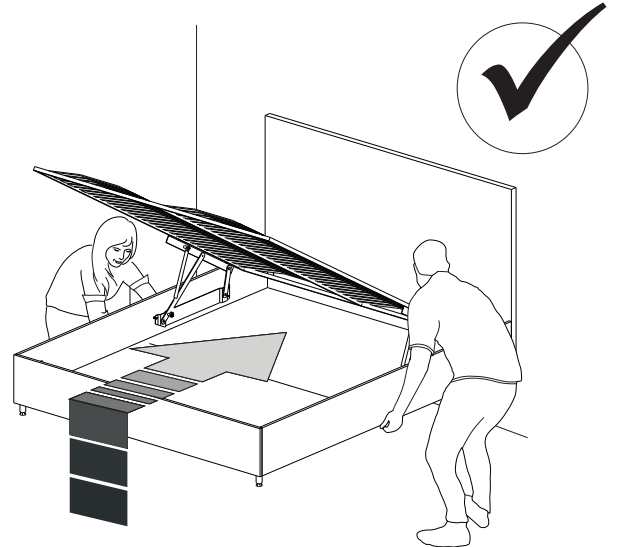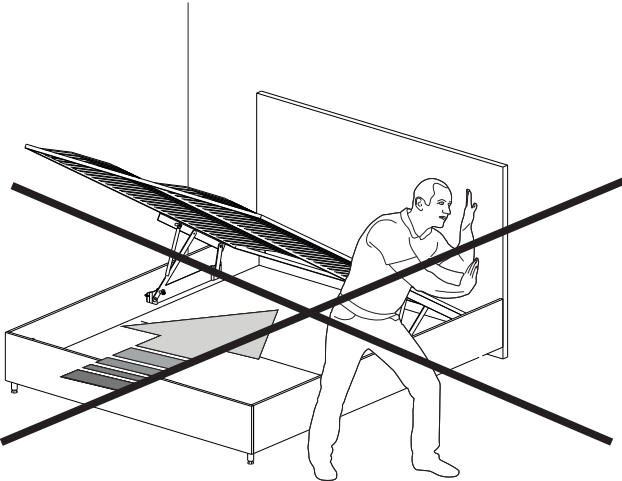


37)

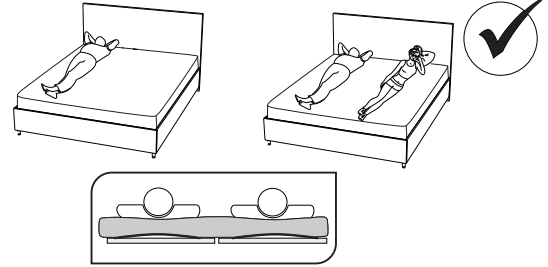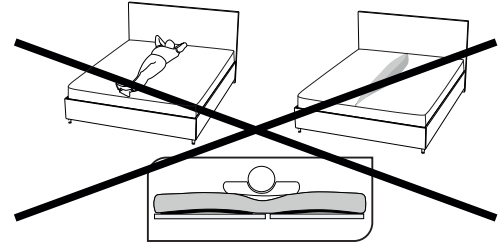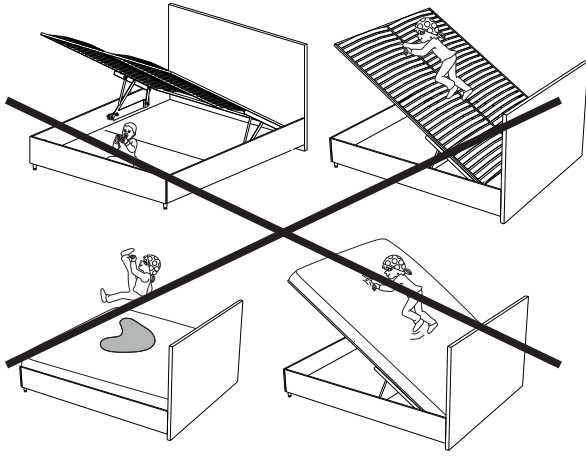

38)

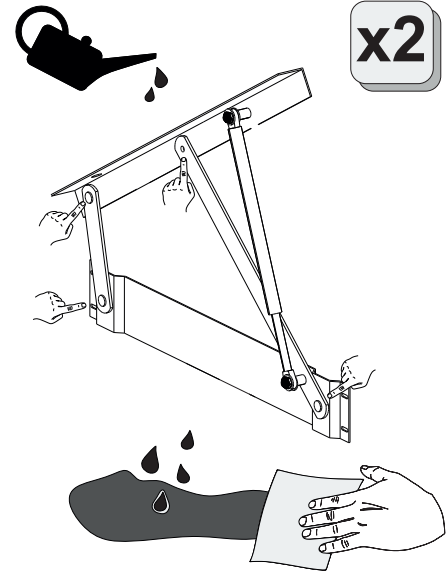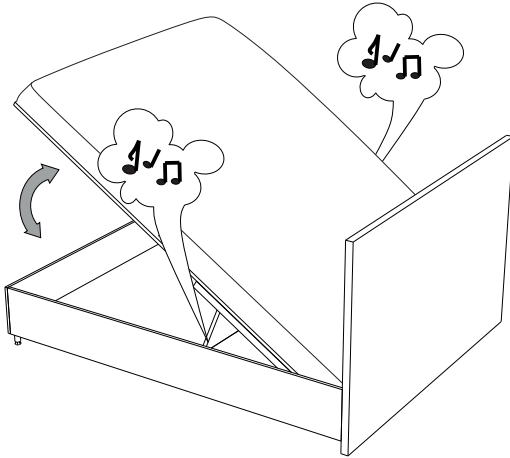

39)

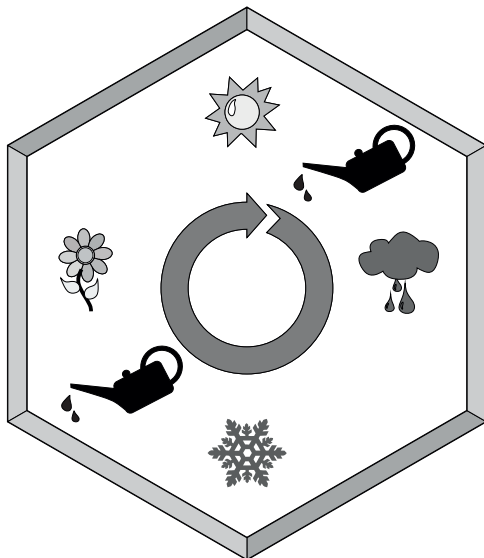

يجب إجراء التزييت
أجزاء الاحتكاك من الآلية
ما لا يقل عن 2 مرات في السنة