


تعليمات لتجميع الأثاث سرير التكوين الأساسي





الشركة المصنعة: «Litwood» LLC

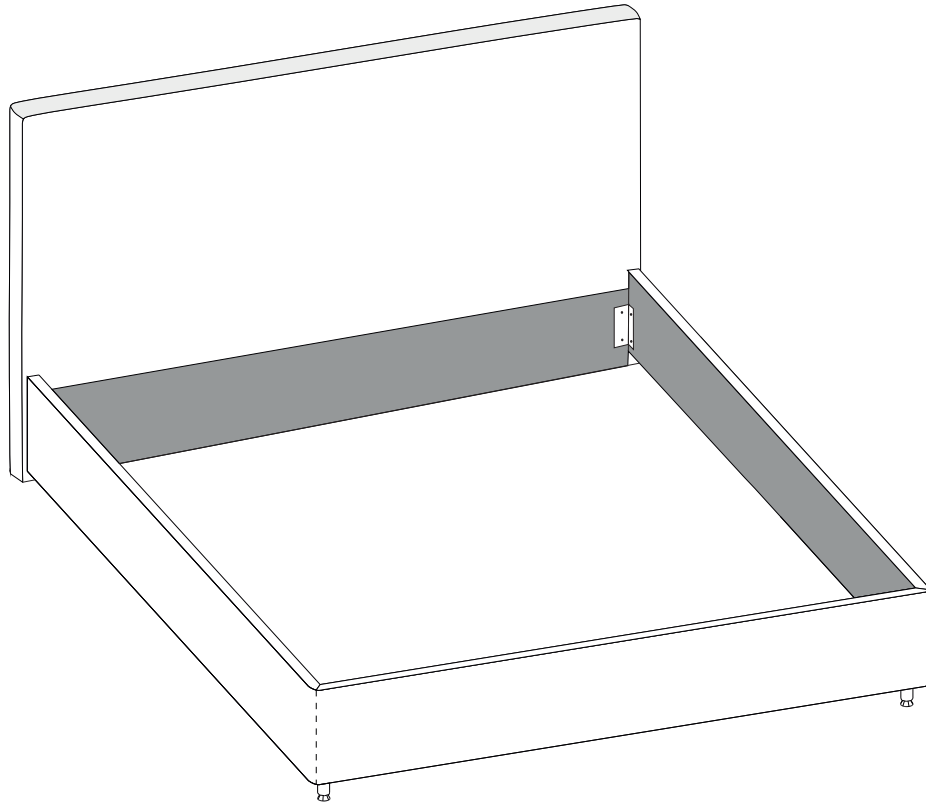

يُشار إلى نموذج اللوحة الجانبية على ملصق المنتج

وصف تكوين سرير

وصف تكوين سرير

تغليف	أجزاء	رمز البائع	اسم	عدد
تغليف رقم 1		K01	مسند الظهر	1
		K09	غطاء اللوحة الجانبية (فقط للأسرة ذات الغطاء القابل للإزالة والألواح الجانبية المنجدة بالكامل من النسيج التقني)	1
			دليل التشغيل	1
تغليف رقم 2		K03	متوسط اللوحة الجانبية	1
		K02	اللوحة الجانبية	2
			عينة الأنسجة (أو مخطط في غطاء اللوحة الجانبية ، انظر النقطة 21)	1
			تعليمات التجميع	1
تغليف رقم 2		KF01	المسمار M6x20	20
		KF23	زاوية معدنية (اللوحة الجانبية)	2
		KF22	زاوية معدنية (مسند الظهر)	2
تغليف رقم 3			قاعدة السرير	1
			الساقين يعتمد تعديل الساقين على نموذج السرير، المقدم كعينة في المقصورة أو في الموقع (انظر قائمة عينة الأرجل)	مجموعة 1

وصف تكوين الساقين

تغليف	أجزاء	رمز البائع	اسم	عدد
خيار مجموعة الساقين 1		KF16	دعم الساق السرير الكروم Boyard-100	2
		KF29	مفتاح عرافة	1
خيار مجموعة الساقين 2		KF54	ساق السرير 1156 № كروم h-150 (ps.8 ملم)	2
		KF40	غسالات الترياس M8 DIN 126	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
خيار مجموعة الساقين 3		KF31	الساقين الخشبية زاوية h-79	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
		KF40	غسالات الترياس M8 DIN 126	2
		KF81	لوحة قدم للأثاث تلصق ذاتيًا 20*20	4
خيار مجموعة الساقين 4		KF45	الساقين h-60 ينجي M10	2
		KF46	الصامولة زخرفية M10	2
		KF47	شعرت فوتيلات للأثاث بني D40	2

وصف تكوين الساقين

تغليف	أجزاء	رمز البائع	اسم	عدد
خيار مجموعة الساقين 5		KF41	ديكور دعم الأثاث كروم h-130	2
		KF43	المسمار M8X20 DIN 967	2
		KF42	غسالات الترياس M8 DIN 9021	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
		KF81	شعرت فوتيلات للأثاث	2
خيار مجموعة الساقين 6		KF55	ساق السرير h-50 178 كروم	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
		KF40	غسالات الترياس M8 DIN 126	2
خيار مجموعة الساقين 7		KF69	ساق السرير h-120	2
		KF37	الصامولة زخرفية M8	2
خيار مجموعة الساقين 8		KF77	ساق السرير h-100 كروم	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
		KF40	غسالات الترياس M8 DIN 126	2
خيار مجموعة الساقين 9		KF140	الأثاث دعم مديب 195*60*60 مسمار M8	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
		KF40	غسالات الترياس M8 DIN 126	2
		KF81	شعرت فوتيلات للأثاث 20*20	2
خيار مجموعة الساقين 10		KF130	الأثاث دعم مديب 120*45*60 مسمار M8	2
		KF39	الصامولة M8 DIN 934	2
		KF40	غسالات الترياس M8 DIN 126	2
		KF81	شعرت فوتيلات للأثاث 20*20	2

ينعكس نوع التكوين على حزمة الملصق مع التركيبات



يعتمد تعديل الساقين على نموذج السرير، المقدم كعينة في المقصورة أو في الموقع

أمام الجمعية:

تحقق من مظهر وسلامة الأجزاء الموجودة في العبوة! لا يمكن قبول المطالبات بالتعويض عن الضرر إلا على المنتجات بدون آثار التجميع.

احفظ الطرد والتعليمات حتى يكتمل التجميع!

تحقق من عدد الملحقات في القائمة. تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إجراء تغييرات هيكلية على المنتج، لاستبدال الأجهزة والأجهزة بأخرى مماثلة لا تضعف مظهر المنتج وخصائصه الوظيفية

إذا كان الجزء مفقودًا أو مكسورًا، فقم بتدوير رقم الجزء وإخطار المتجر بالبديل.

اتبع إجراءات التجميع الواردة في هذه التعليمات! في حالة عدم الامتثال لتعليمات التجميع والتشغيل، يتم التنازل عن التزامات الضمان للصانع.

اختر منطقة أرضية مسطحة للسريير! إذا كانت الأرضية منحنية، قد يكون هناك إذا تم تشويه الأرضية، فقد لا تعمل آلية تحويل السريير بشكل صحيح وقد يتم تشويه شكل المنتج

قم بتجميع السريير معًا. تحرك جميع الأجزاء بعناية، بدون هزات، تكدس بثبات، تجنب سقوطها وتأثيراتها!




نقل الأثاث وأجزائه فقط عن طريق رفعها قليلاً. هذا سيمنع التشوه والكسر.

تأكد من دهن آلية الرفع أثناء التجميع، وفقًا للتعليمات! هذا سوف يتجنب ظهور صرير سابق لأوانه. كرر التشحيم، وشد البراغي والمكسرات المخففة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر


يمكن أن يأتي الأثاث الجديد من الرائحة الطبيعية للمواد التي يصنع منها.

يمكن أن تستمر الرائحة لمدة ثلاثة أسابيع من لحظة التجمع. لتقليل شدة الرائحة، يوصى بتفريغ المنتج وتهوية الغرفة. يجب تكرار هذه الإجراءات 3-4 مرات في اليوم


للتجميع ستحتاج إلى:

				
مفك فيليبس	سكين القرطاسية	مقص	شريط قياس	مفتاح الربط مفتوح النهاية رقم 13


1)

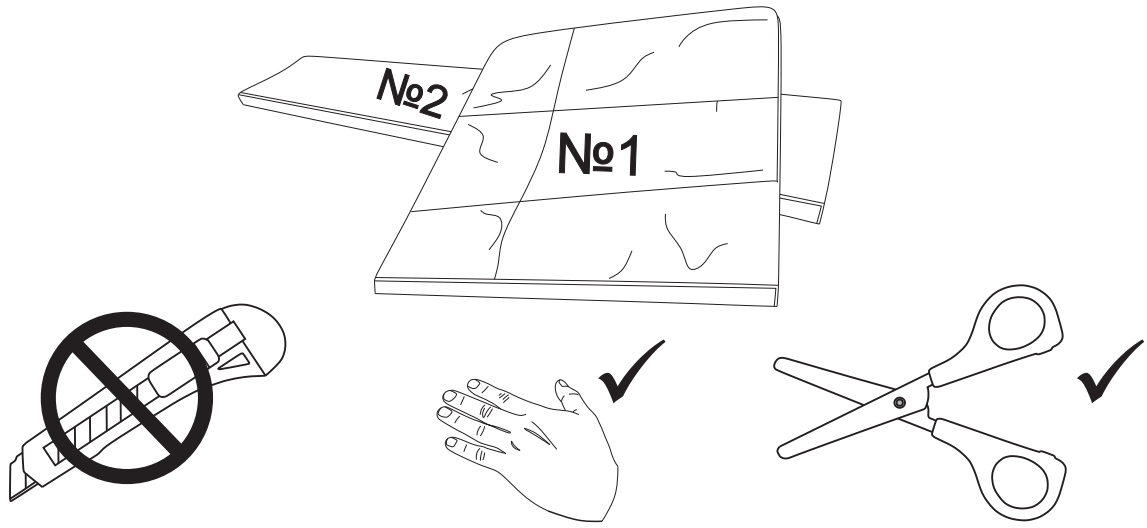

2)

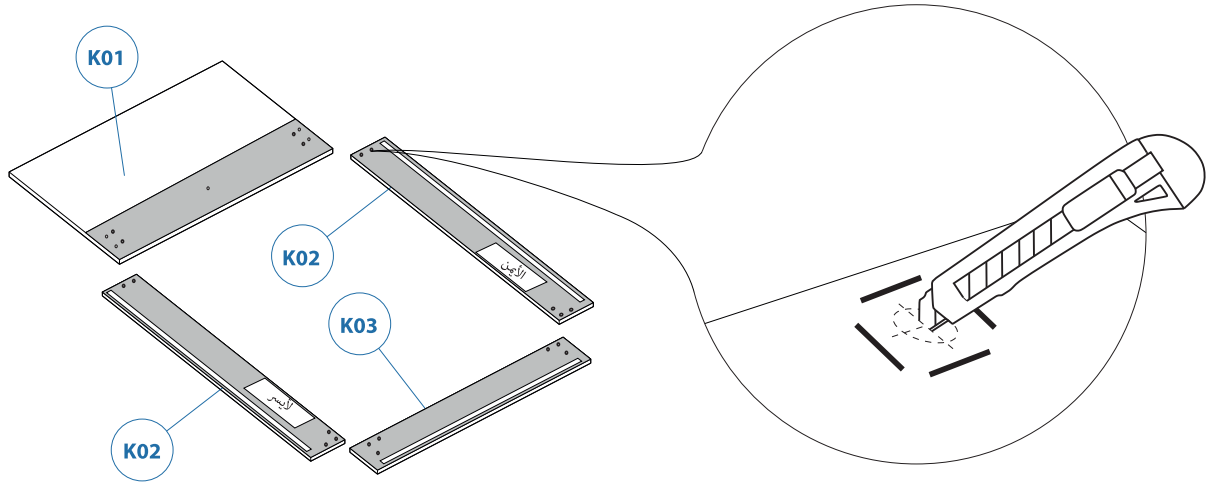


3)

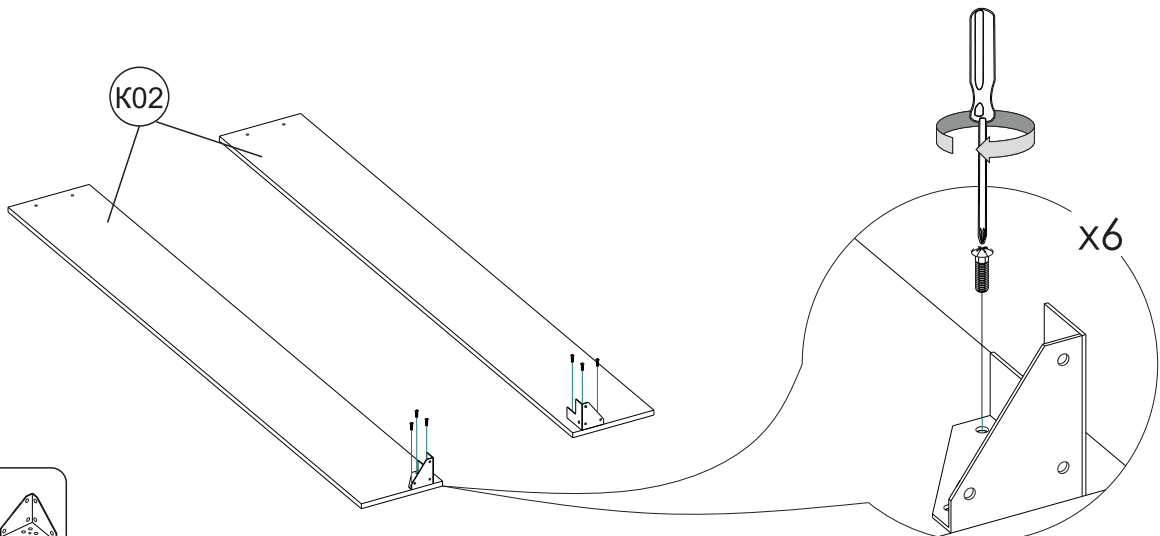


4)

متغير الساق 1 (كروم Boyard)

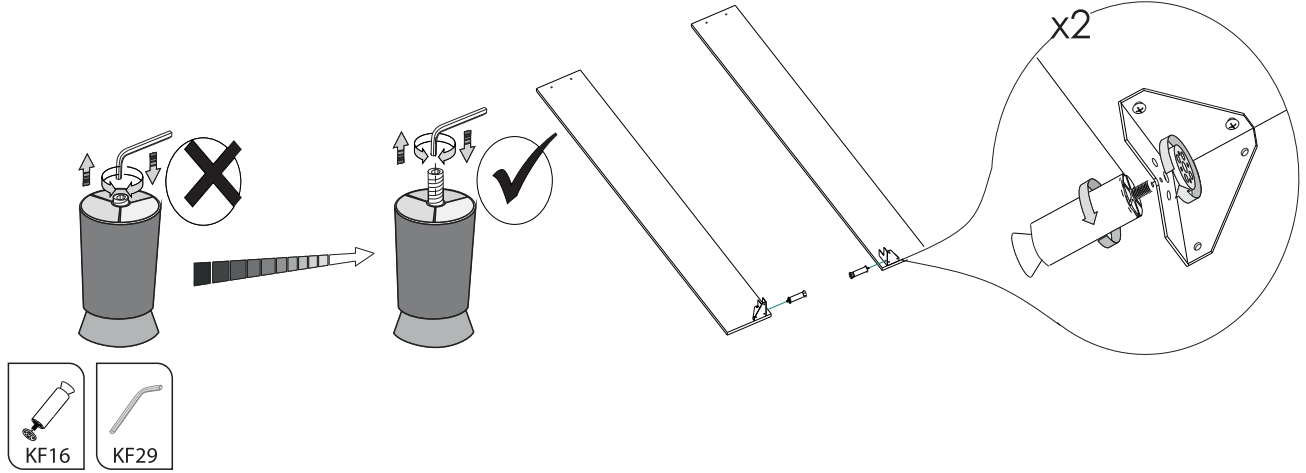


5)

متغير الساق 2 (كروم h-150)

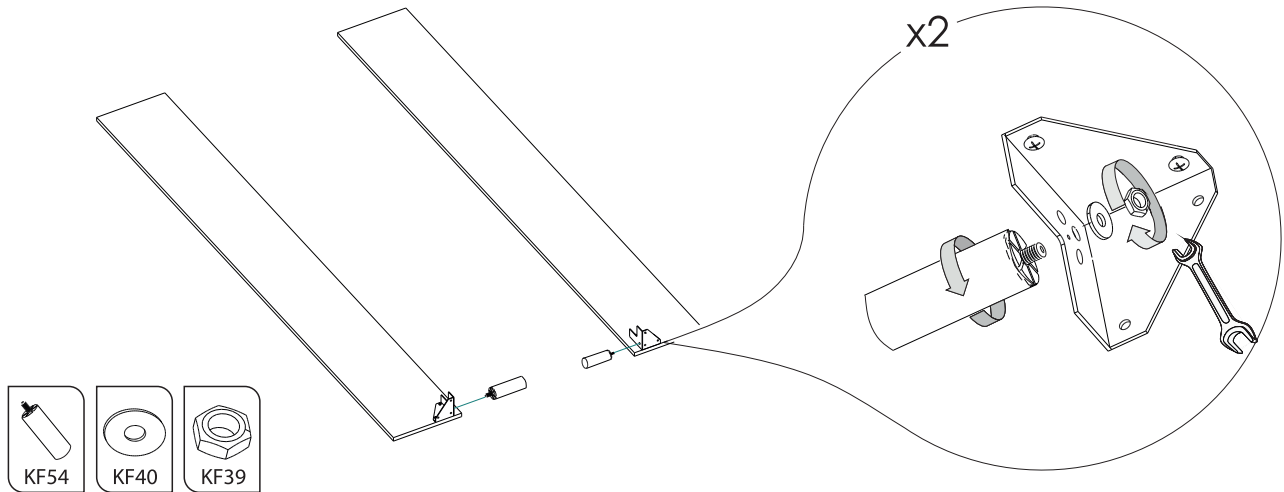


6)

متغير الساق 3 (زاوية h-97)

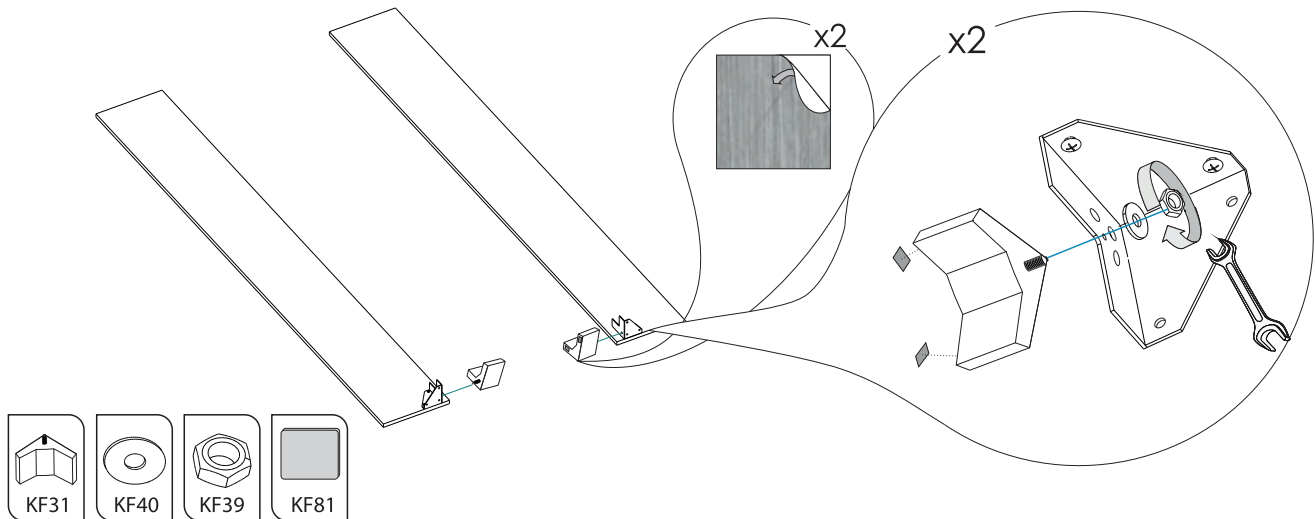


7)

متغير الساق 4 (h-60 ينجي)

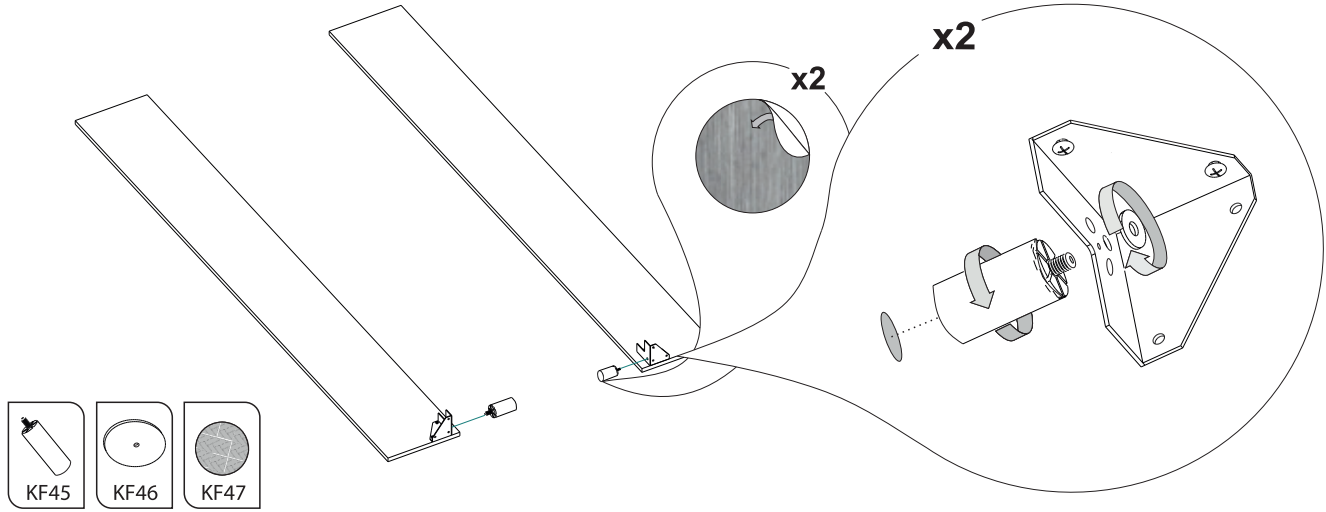


8)

متغير الساق 5 (كروم h-130)

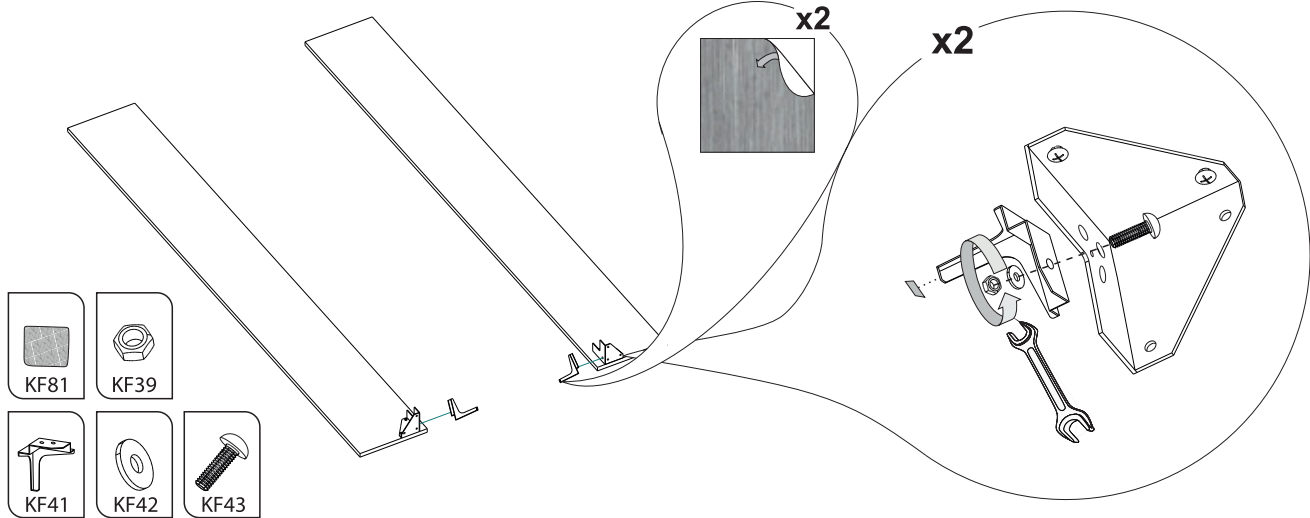


9)

متغير الساق 6 (كروم h-50)

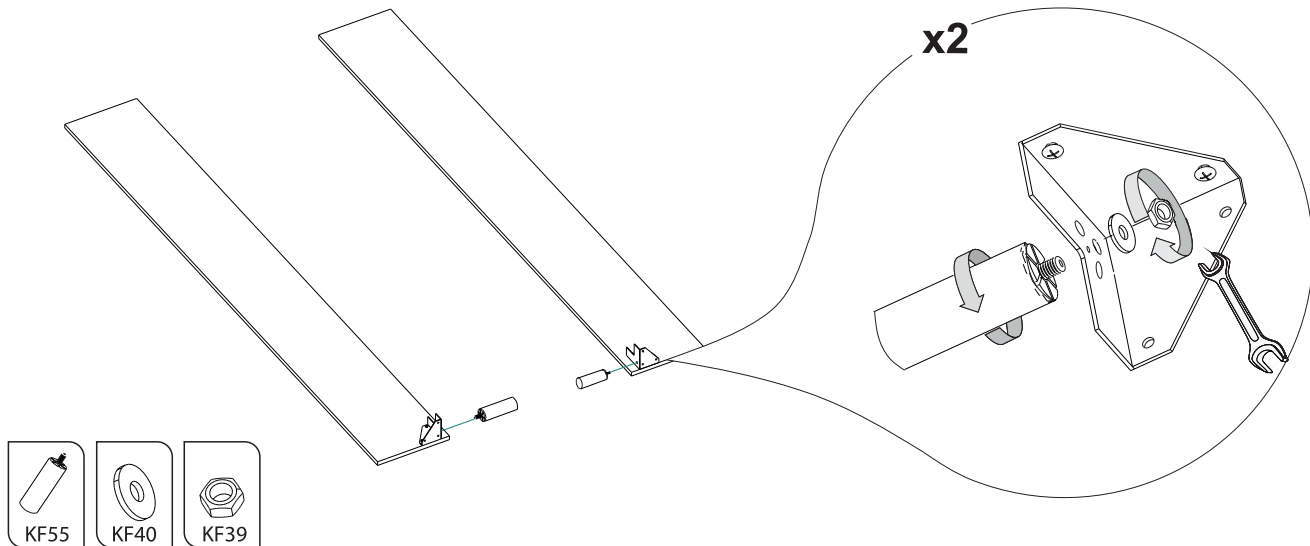


10)

متغير الساق 7 (h-120)

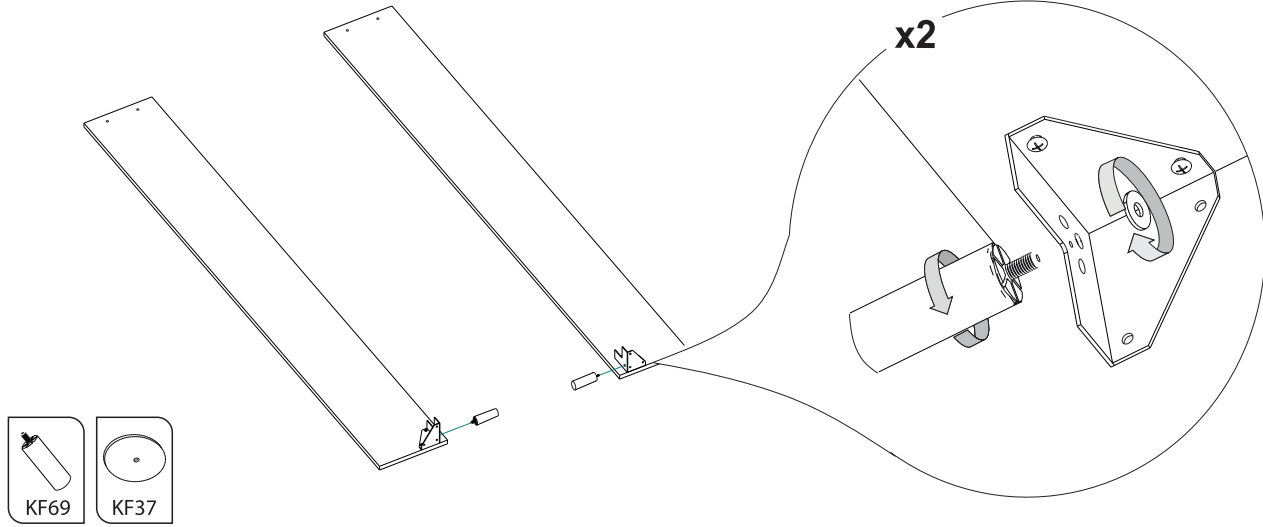



11)

متغير الساق 8 (h-100)

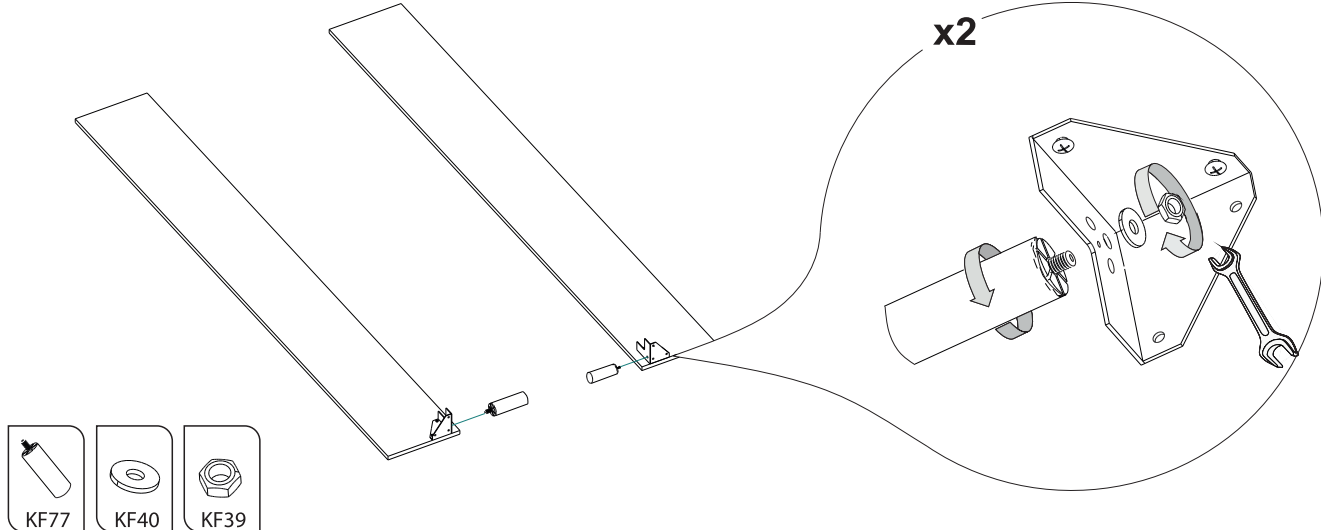



12)

متغير الساق 9 (الأثاث دعم مدبب h-195)

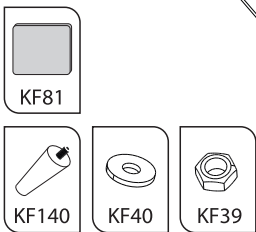
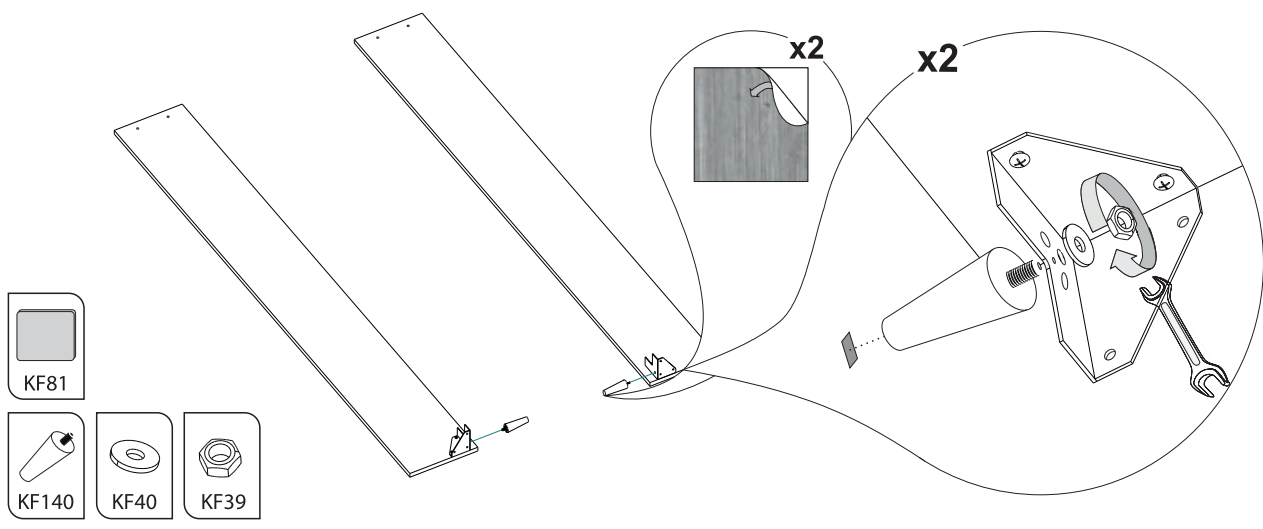


13)


متغير الساق 10 (الأثاث دعم مدبب h-120)

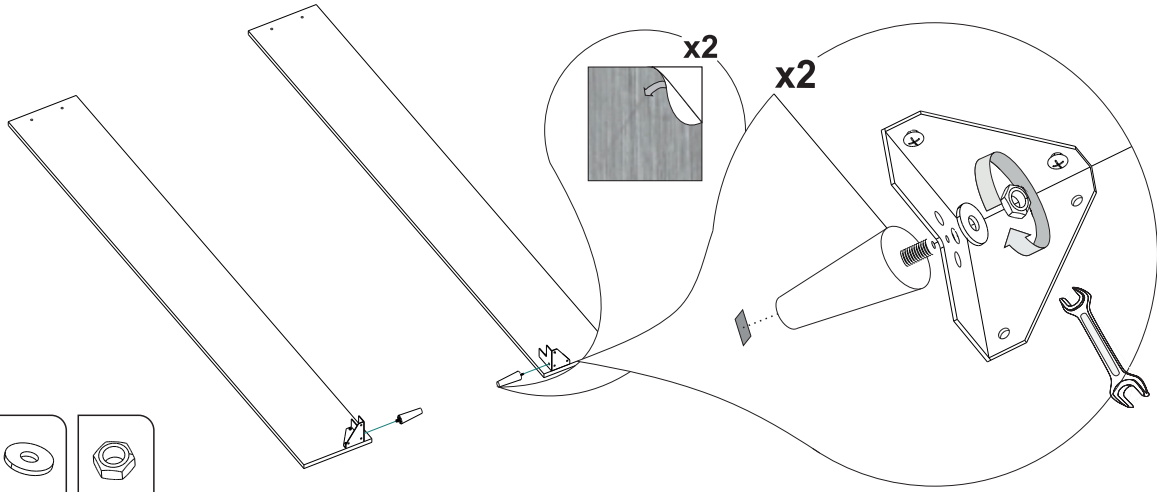



14)

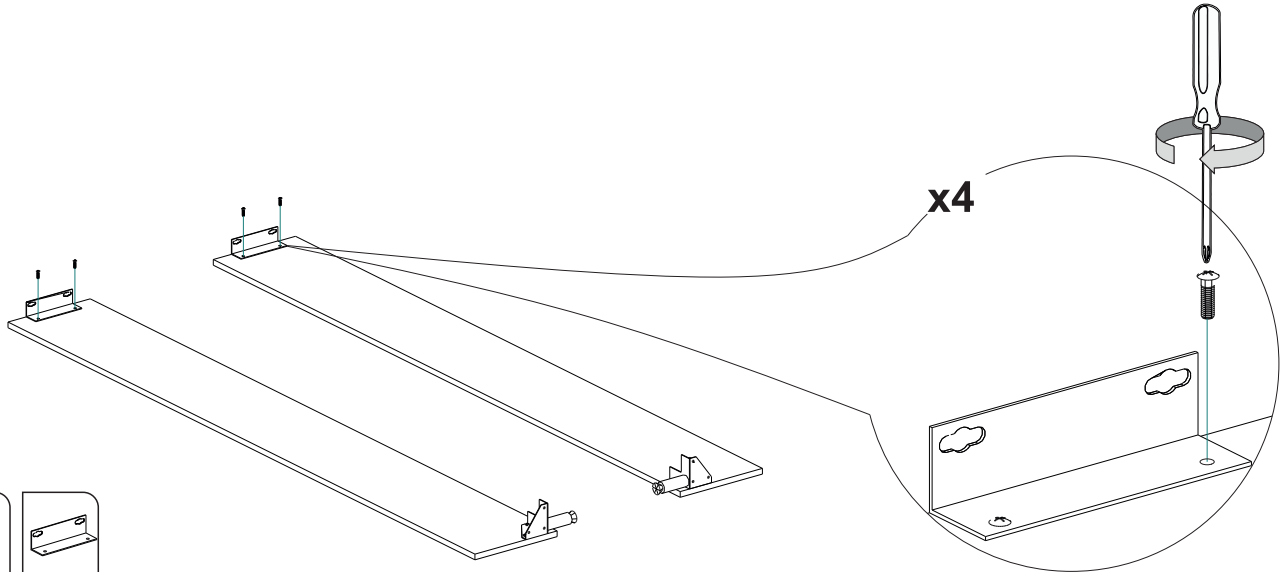


15)

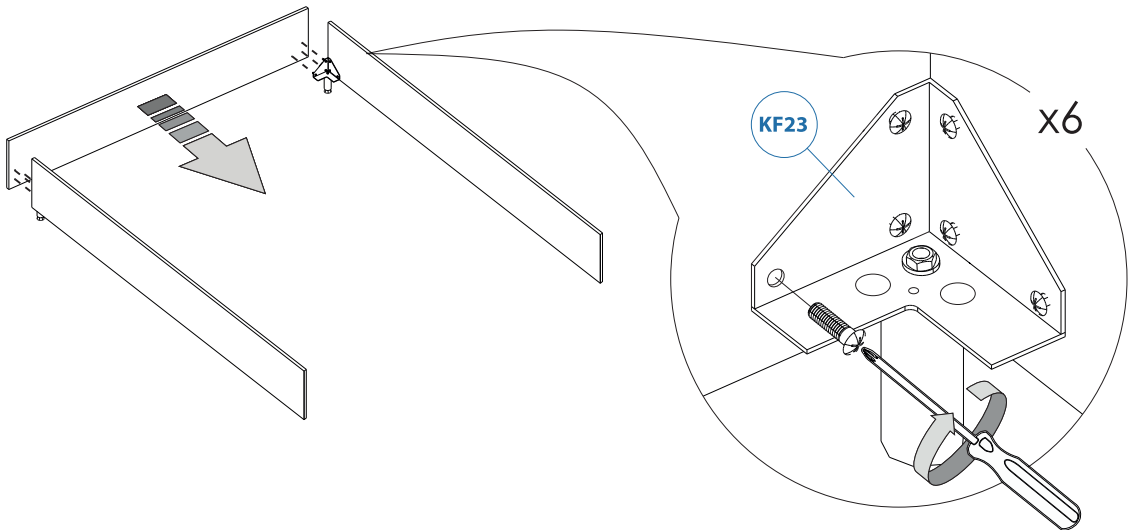


16) Naomi, Emma, Rosalie, Merelin, Premier تركيب الغطاء على الحدود، قبل تركيب المسند الخلفي ممكن فقط للأسرة

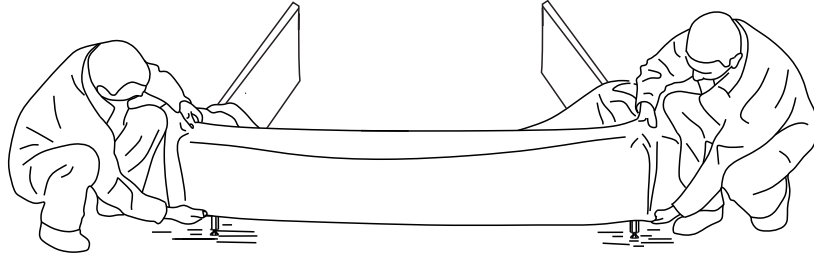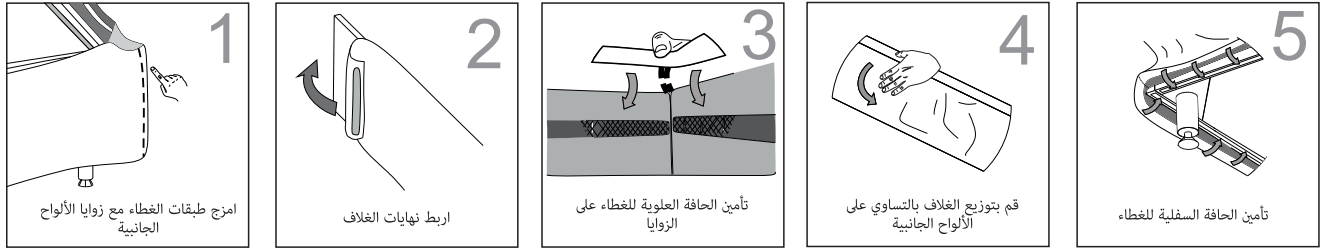


17)

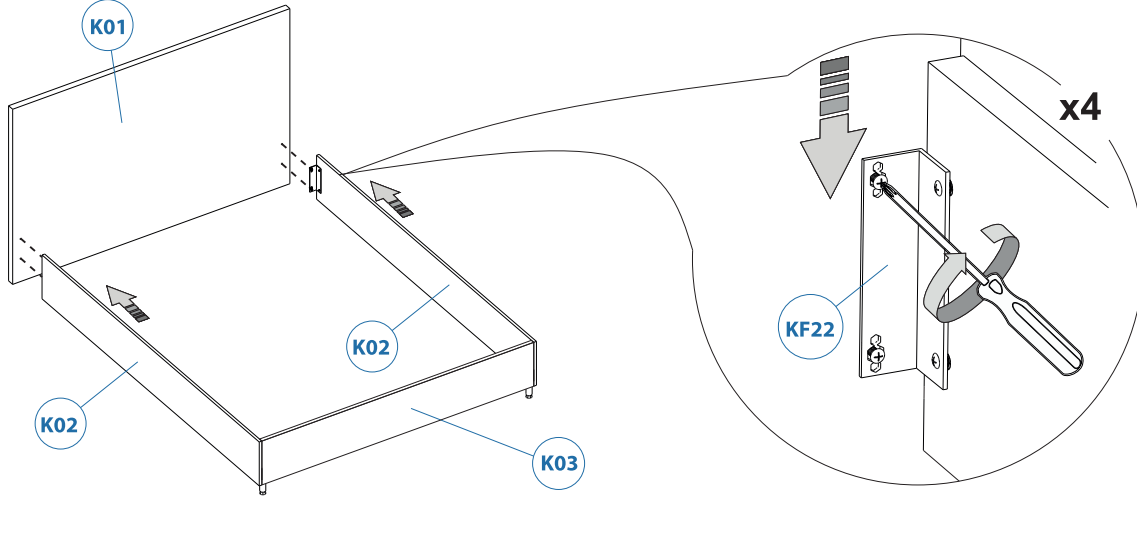



18)

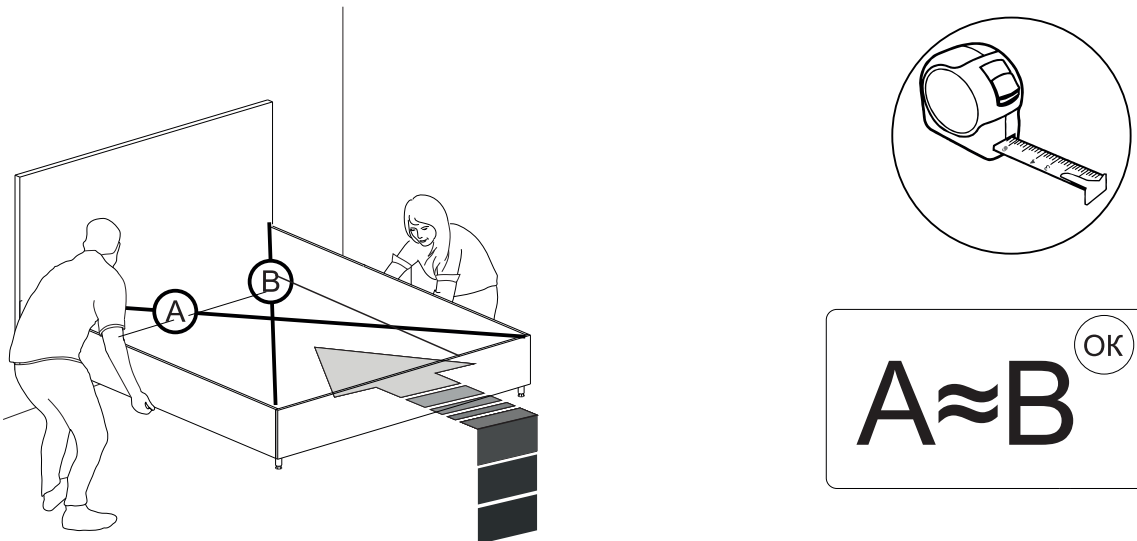


19)

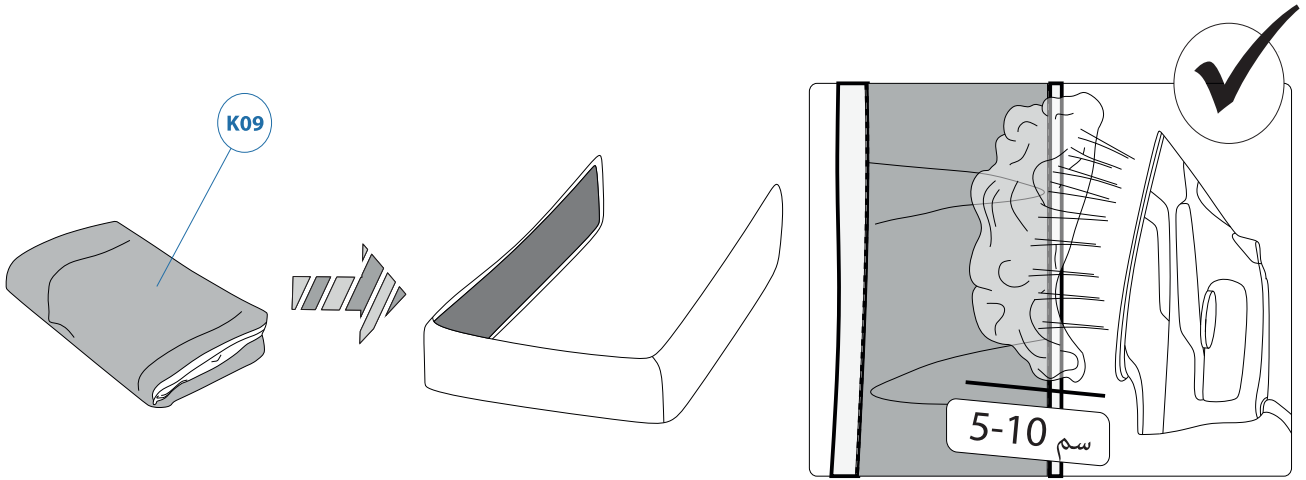

20) Naomi, Emma, Rosalie, Merelin, Premie للأسرة ذات الأغشية والألواح الجانبية القابلة للإزالة، نسيج تقني منجد بالكامل. ما عدا

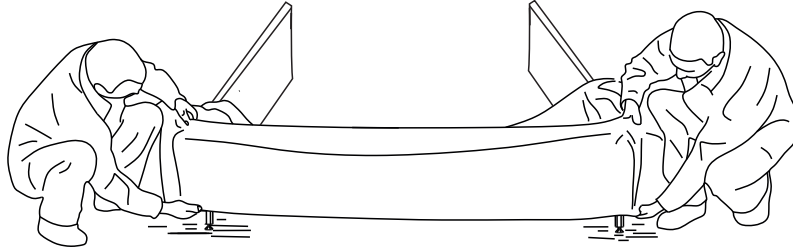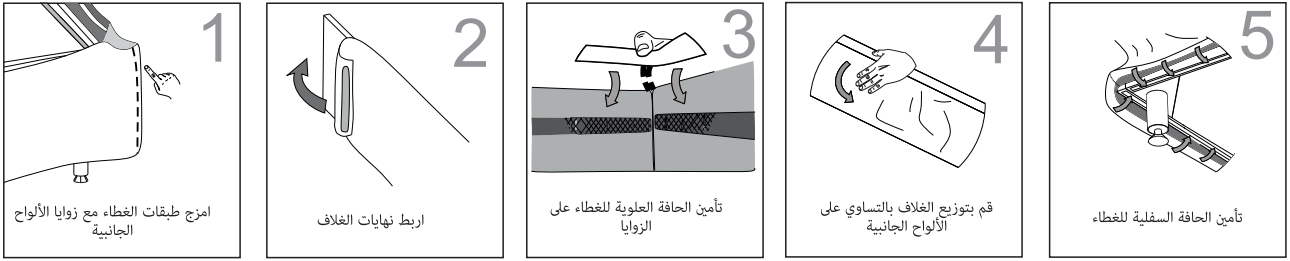


21)

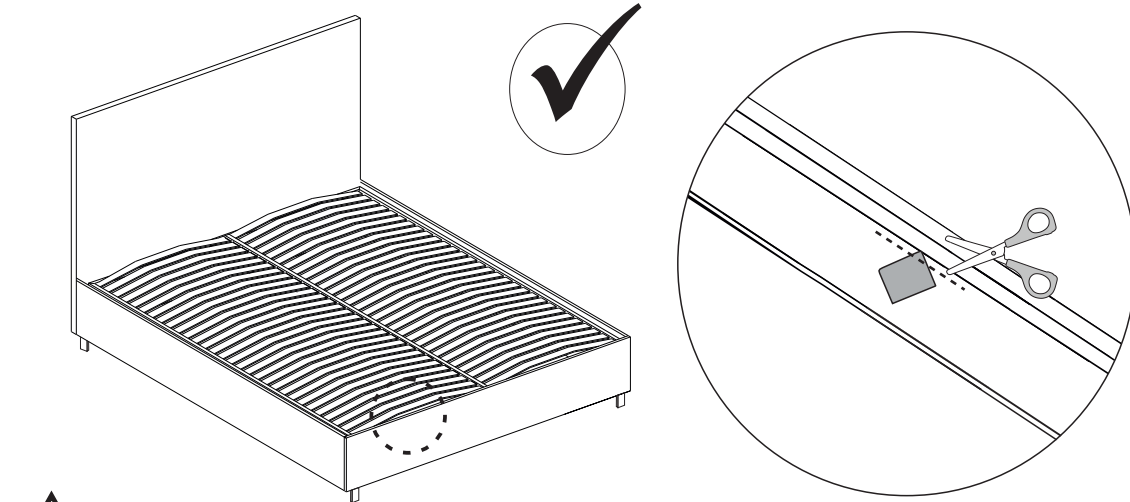

إذا لزم الأمر، يمكن قطع العينة أو إعادة تعبئتها تحت غطاء قابل للإزالة

22)

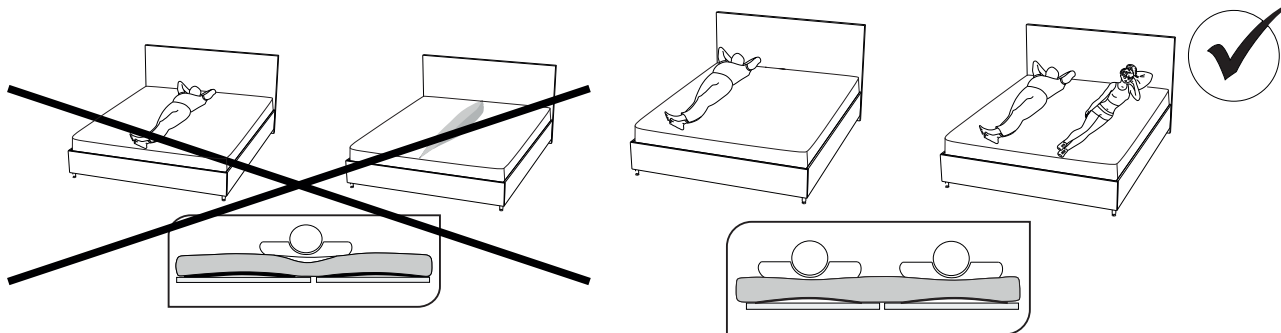

23)

